Cher client de VIZIO,

Nous vous félicitons de votre achat du téléviseur VIZIO SV420M-C/SV470M-C. Merci d'avoir choisi VIZIO. Pour tirer le meilleur profit de tous les avantages de cet appareil, veuillez lire ces instructions avant d'effectuer un réglage et les conserver pour toute référence ultérieure. Nous espérons que ce téléviseur haute définition VIZIO vous procurera de nombreuses années de divertissement.

Pour toute assistance, veuillez appeler le **(877) -668-8462** ou nous envoyer un courriel à **www.vizio.com**.

Pour acheter ou recueillir des informations sur des accessoires et des services d'installation pour votre téléviseur haute définition de VIZIO, allez sur le site Web www.vizio.com ou appelez le numéro gratuit **(888) 849-4623**.

Nous vous recommandons d'enregistrer ce téléviseur VIZIO HDTV sur notre site Web **www.VIZIO.com** ou de remplir la carte d'enregistrement et de la poster. Pour une meilleure tranquillité d'esprit et afin de protéger cet investissement au-delà de la garantie normale, VIZIO propose sur son site des plans de garantie prolongée. Ces plans incluent une couverture supplémentaire pendant la période normale de garantie. Visitez notre site Web ou appelez-nous pour souscrire à un plan.
Notez le numéro de série situé à l'arrière de votre téléviseur haute définition.

— — — — — — — — — — — — —

Date d'achat _____

VIZIO est une marque déposée de VIZIO, Inc. dba (faisant affaire sous le nom de) V, Inc.
Le logo HDMI et « High Definition Multimedia Interface » sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
Fabriqué sous licence Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole à double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
TruSurround HD et TruVolume *sont des marques commerciales de SRS Labs, Inc.*
Les technologie TruSurround HD et TruVolume sont incorporées sous licence de SRS Labs, Inc.
LES MARQUES COMMERCIALES PRÉSENTÉES ICI SONT DÉTENUES PAR LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS ; LES IMAGES UTILISÉES LE SONT UNIQUEMENT DANS UN BUT ILLUSTRATIF. BRAVO, VIZIO, le LOGO V, « WHERE VISION MEETS VALUE » (QUAND LA VISION RENCONTRE LA VALEUR) ET LES AUTRES MARQUES DE COMMERCE DE VIZIO SONT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VIZIO INC. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI OBLIGATION. © 2008 VIZIO INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Instructions de sécurité importantes

Ce téléviseur haute définition est conçu et fabriqué pour fonctionner dans les limites définies lors de la conception; tout mésusage peut entraîner des décharges électriques ou des incendies. Pour éviter que le téléviseur haute définition ne soit endommagé, les règles suivantes doivent être observées lors de son installation, de son utilisation et de son entretien. Lisez les instructions de sécurité ci-dessous avant d’utiliser votre téléviseur haute définition. Conservez soigneusement ces instructions pour référence ultérieure.

- Pour réduire le risque de choc électrique ou l'endommagement des composants, mettez le téléviseur haute définition hors tension avant d'y connecter d'autres dispositifs.
- Débranchez le cordon d’alimentation avant de nettoyer votre téléviseur haute définition. Un chiffon humide suffit pour nettoyer votre téléviseur haute définition. N'utilisez aucun détergent liquide ou aérosol pour nettoyer votre téléviseur haute définition. N'utilisez aucun nettoyant abrasif.
- N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant pour une meilleure compatibilité.
- De la condensation peut se former sur le boîtier lors du déplacement de votre téléviseur haute définition d'un endroit à température basse vers un autre à température élevée. Attendez avant de mettre votre téléviseur haute définition sous tension afin d’éviter un risque d’incendie, de décharge électrique ou d’endommager un composant.
- Ne l'utilisez qu'avec la table roulante, le pied, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec votre téléviseur haute définition. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacez l'ensemble table roulante/téléviseur haute définition avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une éventuelle chute de l'appareil. Ce téléviseur haute définition ne doit pas être placé sur une table, une étagère ou un chariot instables. Toute chute de votre téléviseur haute définition peut entraîner des blessures corporelles et des dégâts importants de l'appareil. Utilisez uniquement une table roulante ou un support recommandé par le fabricant ou vendu avec votre téléviseur haute définition.
- Votre téléviseur haute définition doit être placé à au moins 90 cm (3 pieds) d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chaleur, un four, un amplificateur etc. Ne l'installez pas proche d'une source de fumée. La mise en service du téléviseur haute définition près d'une source de fumée ou d'humidité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Les fentes et ouvertures à l'arrière et en dessous du boîtier sont prévues pour la ventilation. Pour assurer la protection contre une surchauffe et assurer un fonctionnement fiable de votre téléviseur haute définition, veillez à ne pas bloquer ou recouvrir ces ouvertures. Placez le téléviseur haute définition dans une bibliothèque ou un placard uniquement si la ventilation est insuffisante.
- Ne poussez jamais un objet dans les emplacements ou les ouvertures de l'enceinte de votre téléviseur haute définition. Ne posez aucun objet sur votre téléviseur haute définition. Cela risque de provoquer un court-circuit au niveau des composants qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne renversez aucun liquide sur votre téléviseur haute définition.
- Votre téléviseur haute définition doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l’étiquette. En cas d'incertitude concernant la tension d'alimentation électrique de la maison, consultez le revendeur ou la compagnie d'électricité.
- N'appliquez pas de pression sur votre téléviseur haute définition et ne lancez pas d'objet sur celui-ci. Ceci peut compromettre l'intégrité de l'écran. La garantie du fabricant ne couvre pas une utilisation abusive ou les installations incorrectes.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé en cas d'utilisation d'une tension différente de celle spécifiée. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.
- Votre téléviseur haute définition est équipé d'une **prise à trois plots dont l'un est mis à la masse**. Cette prise ne pourra fonctionner qu'avec une prise murale équipée d'une connexion à la masse. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la prise secteur n'est pas prévue pour les prises à trois plots, faites installer une prise secteur adaptée par un électricien ou utilisez un adaptateur pour assurer que le

téléviseur haute définition est correctement mis à la masse. **Ne cherchez pas à modifier le dispositif de sécurité de la prise de mise à la masse.**

- Quand il est branché à une prise du secteur, votre téléviseur haute définition reçoit toujours du courant. Pour déconnecter complètement l'alimentation, débranchez le cordon secteur.

- Le symbole d'un éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du HDTV et dont la puissance est suffisante pour présenter un risque de choc électrique pour les personnes.

- Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et sur la maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.
- Ne surchargez pas les barres multiprises et les rallonges. Les surcharges peuvent entraîner des incendies ou des décharges électriques.
- La prise murale doit être installée à proximité du téléviseur haute définition et facilement accessible.
- Seule une alimentation à la tension indiquée peut être utilisée pour votre téléviseur haute définition. Toute tension autre que celle spécifiée peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- En cas d'orage, ne touchez pas le cordon d'alimentation. Pour éviter un choc électrique, évitez de manipuler le cordon d'alimentation pendant des orages électriques.
- Débranchez votre téléviseur haute définition en cas d'orage ou de non utilisation pendant une période prolongée. Cela évitera tout endommagement du téléviseur haute définition résultant de surtensions.
- Ne tentez pas de réparer votre téléviseur haute définition vous-même. L'ouverture ou le retrait du couvercle arrière peut vous exposer à des tensions élevées, des décharges et des chocs électriques et autres dangers. Si une réparation est nécessaire, contactez le revendeur et faites appel à du personnel qualifié pour tout entretien.
- Conservez le téléviseur haute définition à l'abri de l'humidité. Gardez votre téléviseur haute définition à l'abri de la pluie et de l'humidité. Si de l'eau pénètre dans le téléviseur haute définition, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le revendeur. La poursuite de l'utilisation dans ce cas peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas le téléviseur haute définition en cas d'anomalie quelconque. Si de la fumée s'en échappe ou une odeur s'en dégage, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le revendeur immédiatement. N'essayez de réparer votre téléviseur haute définition vous-même.
- Évitez d'utiliser un appareil qui serait tombé ou endommagé. Si votre téléviseur haute définition tombe et que le boîtier est endommagé, les composants internes peuvent fonctionner anormalement. Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez le revendeur pour le faire réparer. La poursuite de l'utilisation de votre téléviseur haute définition peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- N'installez pas votre téléviseur haute définition dans une zone très poussiéreuse ou à forte humidité. Le fonctionnement de votre téléviseur haute définition dans des endroits très poussiéreux ou à forte humidité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Observez les instructions en cas de déplacement de votre téléviseur haute définition. Assurez-vous que la prise d'alimentation et tous les autres câbles sont débranchés avant de déplacer votre téléviseur haute définition.
- Lors du débranchement de votre téléviseur haute définition, tirez la prise d'alimentation et non le cordon. Le fait de tirer directement le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur et être source d'incendie ou de décharge électrique. Quand votre téléviseur haute définition n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de décharge électrique, ne touchez pas le connecteur avec des mains humides.
- Installez les piles conformément aux instructions. Des polarités incorrectes peuvent provoquer une fuite des piles susceptible d'endommager la télécommande ou de blesser l'opérateur.
- Si un des évènements ci-après se produit, contactez le revendeur :

- la prise d'alimentation est défectueuse ou s'effiloche;
- du liquide ou un objet pénètre dans votre téléviseur haute définition;
- votre téléviseur haute définition est exposé à la pluie ou à l'humidité;
- votre téléviseur haute définition est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit;
- la performance de votre téléviseur haute définition a changé de façon importante.

Protection de la connexion de l'antenne de télévision

Mise à la masse de l'antenne extérieure de télévision

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure, à une parabole satellite ou à un réseau câblé, vérifiez que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mise à la masse afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques.

L'article 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPSA 70, fournit des informations relatives à la mise à la masse correcte du mât et du support, la mise à la masse du câble conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de masse, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de masse, ainsi que les normes en matière de prise de masse.

Protection contre la foudre
Pour protéger l’appareil pendant un orage ou s’il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes, débranchez l'appareil de la prise murale ainsi que l'antenne ou la connexion au réseau câblé.

Lignes électriques
N'installez pas l’antenne près d’un éclairage ou de lignes électriques aériennes, ni à un emplacement où elle pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes électriques.

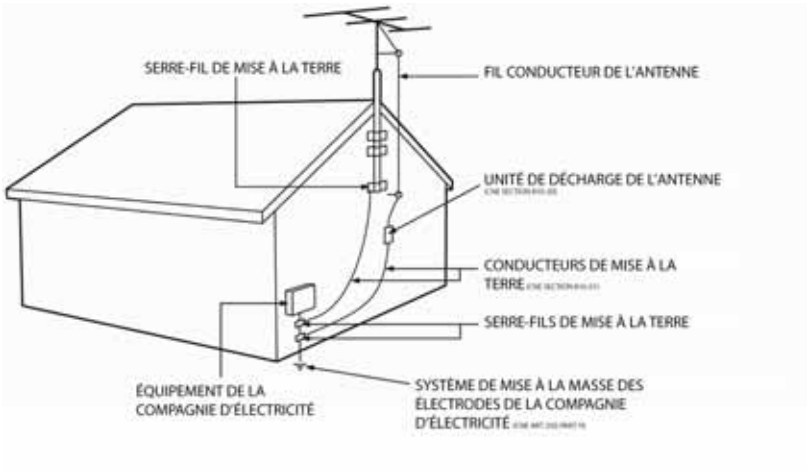
SERRE-FIL DE MISE À LA TERRE
FIL CONDUCTEUR DE L'ANTENNE
UNITÉ DE DÉCHARGE DE L'ANTENNE
CONDUCTEURS DE MISE À LA TERRE
SERRE-FILS DE MISE À LA TERRE
ÉQUIPEMENT DE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ
SYSTÈME DE MISE À LA MASSE DES ÉLECTRODES DE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ

N'oubliez pas que le blindage du câble coaxial est destiné à être connecté à la masse dans le bâtiment d'installation.

Conseil pour la transition vers la TVN

Le passage national à la télévision numérique sera terminé le 12 juin 2009, mais vos stations locales de télévision peuvent effectuer le changement plus tôt. Après le changement, les téléviseurs uniquement analogiques qui reçoivent les émissions TV par l'intermédiaire d'une antenne nécessiteront un convertisseur pour continuer de recevoir la télévision radiodiffusée. Vérifiez quand vos stations locales désactiveront leur signal analogique et passeront à la diffusion numérique uniquement. Les téléviseurs uniquement analogiques continueront de fonctionner comme auparavant pour recevoir les stations de faible puissance, de Classe A ou d’émetteurs-relais et avec les services de télévision câblée et par satellite, les consoles de jeux, les magnétoscopes, les lecteurs de DVD et des produits similaires.

Pour davantage de renseignements, veuillez contacter les organismes indiqués ci-dessous comme il convient :

FCC (US Federal Communications Commission/Commission fédérale des communications des États-Unis)
http://www.fcc.gov/
Téléphone : 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322)
ATS : 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322)
Télécopieur : 1-866-418-0232
Courriel : fccinfo@fcc.gov

NTIA (National Telecommunications and Information Administration/Administration nationale des télécommunications et de l'information)
http://www.ntia.doc.gov/
1-888-DTV-2009

Liste des stations américaines de télévision
http://www.high-techproductions.com/usTVstations.htm

Remarque : votre FHDTV VIZIO est capable de recevoir les émissions numériques et aucun convertisseur n'est nécessaire.

Table des matières

Instructions de sécurité importantes 2
Protection de la connexion de l'antenne de télévision 5
Mise à la masse de l'antenne extérieure de télévision 5
Conseil pour la transition vers la TVN 6
Table des matières 7
Ouverture de l'emballage 9
Contenu du carton 9
Installation de votre téléviseur haute définition 10
Montage mural de votre téléviseur haute définition 10
Fixation du câble de sécurité 11
Commandes de base et connexions 12
Panneau avant 12
Commandes du panneau latéral 12
Connexions du panneau arrière 13
Connexions du panneau latéral gauche 14
Télécommande VIZIO 15
Installation des piles dans la télécommande 16
Portée de la télécommande 16
Précautions relatives à la télécommande VIZIO 16
Connexion de l'équipement 17
Quelle connexion vidéo dois-je utiliser ? 17
Connexion d'un décodeur câble ou satellite 18
Connexion coaxiale (HF) 21
Connexion d'un lecteur DVD 22
Connexion d'un magnétoscope ou d'une caméra vidéo 24
Connexion à un récepteur/amplificateur externe 25
Sortie optique de l'audio 25
Connexion à un ordinateur 26
Résolutions PC prédéfinies 27
Résolution par l'entrée RVB 27
Première utilisation du téléviseur haute définition 28
Réglage fin de l'image 32
Regarder une émission télévisée 33
Réglage des paramètres de base du téléviseur haute définition 34
Informations sur les programmes 35
Paramétrage avancé du téléviseur haute définition 36
Utilisation des menus d'écran (OSD) 36
Réglage de l'image en provenance d'une entrée TVN/TV 37
Mode Image 37
Fonctions vidéo avancées 39
Réinitialisation du mode image 41
Réglage de l'entrée audio TVN/TV 42
Mode audio 42
Configuration de l'entrée TVN/TV 46
Libellé des entrées 48
Sous-titres codés (SC) 49
Position H/V 50
Contrôle parental entrée TVN/TV 51
Infos Système 55
Réinitialisation du système 55
Réglage de l'image de l'entrée HDMI 55
Réglage de l'image de l'entrée HDMI 56
Réglage de l'entrée audio HDMI 56
Réglage de l'entrée HDMI 56
Réglage de l'image d'entrée vidéo 56

Réglage de l'audio de l'entrée vidéo 56
Réglage de l'entrée vidéo 56
Phase automatique (pour l'entrée composantes) 57
Contrôle parental de l'entrée vidéo 57
Réglage de l'image de l'entrée PC 57
Réglage automatique 57
Réglage de l'entrée audio du PC 58
Configuration de l'entrée du PC 58
Explication des fonctions de visualisation 59
Modes de visualisation 59
Maintenance et dépannage 60
Maintenance 60
Guide de dépannage 61
Assistance téléphonique et technique 63
Conformité 64
Déclaration sur les interférences radio de la classe B de la FCC 64
Informations diverses 65
Spécifications 65
Glossaire 66
Garantie limitée de produit 67
Politique de renvoi VIZIO 68

Ouverture de l'emballage

Votre téléviseur haute définition et ses accessoires sont soigneusement emballés dans un carton conçu pour les protéger durant le transport. Dès l'ouverture du carton, vérifiez que votre téléviseur haute définition est en bon état et qu'il ne manque aucun accessoire.

La surface en verre peut être facilement rayée ou cassée, le téléviseur haute définition doit donc être manipulé avec soin et il ne doit pas être placé avec le verre reposant sur une surface sans protection matelassée.

IMPORTANT : conservez la boîte et le matériel d'emballage pour une expédition ultérieure.

Contenu du carton

- VIZIO SV420M-C ou SV470M-C
- Télécommande VIZIO VR2P
- Piles AA pour la télécommande (2)
- Cordon d'alimentation
- Câble de sécurité
- Ce manuel de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide
- Carte d'enregistrement de l'appareil

Des accessoires homologués supplémentaires pour votre téléviseur haute définition sont vendus séparément :

- Supports muraux
- Câbles haute définition
- Télécommande supplémentaire ou de remplacement

VIZIO propose également des services d'installation et des plans de garantie prolongée pour votre téléviseur haute définition.

Pour acheter ou recueillir des informations sur des accessoires et des services supplémentaires pour ce téléviseur haute définition de VIZIO, visitez le site Web www.VIZIO.com ou appelez le numéro d'appel gratuit 888-VIZIOCE (888-849-4623).

Attention : n'appliquez pas de pression sur votre téléviseur haute définition et ne lancez pas d'objet sur celui-ci. Ceci peut compromettre l'intégrité de l'écran. La garantie du fabricant ne couvre pas une utilisation abusive ou les installations incorrectes.

Installation de votre téléviseur haute définition

- Veuillez lire soigneusement ce manuel de l'utilisateur avant d'installer votre téléviseur haute définition.
- La consommation de votre téléviseur haute définition est d'environ 151 W (moyenne) (pour le modèle SV420M-C) et 182W (moyenne) (pour le modèle SV470M-C). Utilisez le cordon d'alimentation inclus. Si une rallonge est nécessaire, utilisez-en une de la même puissance nominale. Le cordon doit être mis à la masse et la partie mise à la masse ne doit pas être compromise.
- Votre téléviseur haute définition doit être installé sur une surface plane pour éviter les chutes.
- Pour obtenir une ventilation correcte, laissez de l'espace entre l'arrière de votre téléviseur haute définition et le mur.
- Si vous voulez monter votre téléviseur haute définition sur un mur, reportez-vous à ci-dessous pour des renseignements supplémentaires.
- Évitez d'installer votre téléviseur haute définition dans des endroits à forte humidité, poussière ou fumée, car cela aurait pour effet de raccourcir la durée de fonctionnement des composants électroniques.
- Installez votre téléviseur haute définition dans le sens « paysage » de niveau, le logo VIZIO en bas, pour éviter une mauvaise ventilation et une détérioration excessive des composants.

VIZIO dispose de services d'installations professionnels. Contactez VIZIO au 888-VIZIOCE (888-849-4623) ou sur www.VIZIO.com pour plus d'informations sur ces services.

Montage mural de votre téléviseur haute définition

Votre téléviseur haute définition peut être monté sur un mur. Si vous choisissez de monter votre téléviseur haute définition sur un mur, reportez-vous aux instructions ci-dessous.

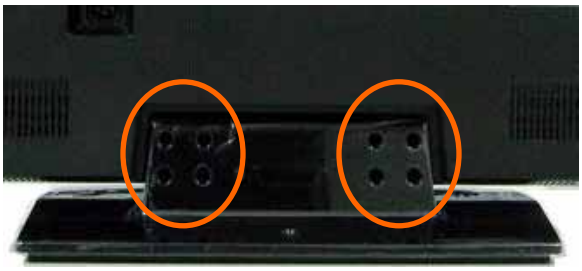

1. Démontez la base du support
   a. Débranchez les câbles de votre téléviseur haute définition.
   b. Placez votre téléviseur haute définition la face vers le bas sur une surface douce et plate pour éviter d'endommager l'écran.
   c. Démontez les (8) vis maintenant la base du téléviseur à haute définition. Tirez vers le bas sur la base et soulevez.

2. Montez le téléviseur haute définition au mur :
   a. Fixez le téléviseur haute définition sur un montage mural (vendu séparément) en utilisant les trous de montage sur le panneau arrière de votre téléviseur à haute définition.
   b. Lisez les instructions accompagnant votre système spécifique de montage mural afin de suspendre correctement votre téléviseur à haute définition.

Fixation du câble de sécurité

Dans le cas où le téléviseur haute définition n'est pas fixé au mur au moyen de fixations au mur, un câble de sécurité est inclus pour attacher le TVHD au mur et pour éviter qu'il ne tombe. Le câble de sécurité doit être utilisé pour que les enfants (ou adultes) ne puissent pas grimper dessus ou qu'ils ne fassent pas tomber le téléviseur haute définition sur eux-mêmes.

1. Fixez une des extrémités du câble au mur. Si la finition du mur est en cloison sèche, il est préférable de fixer le câble à un montant, avec une rondelle sous la tête de la vis. Si le mur est solide, utilisez une vis à bois, avec également une rondelle sous l'écrou.

2. Fixez l'autre extrémité du câble à l'un des trous de fixation au mur à l'arrière et en haut du téléviseur à haute définition, avec une rondelle sous la tête de la vis.

Commandes de base et connexions

Panneau avant

TÉMOIN DE MARCHE/ARRÊT « VIZIO » – Le nom VIZIO s'allume en blanc quand l'appareil est sous tension et en orange quand il est hors tension.

CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE – Ceci est la fenêtre du capteur des signaux de la télécommande. Pointez la télécommande directement vers cette fenêtre pour obtenir une réponse optimale au signal de la télécommande.

Commandes du panneau latéral

MARCHE/ARRÊT (⏻) – Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre votre téléviseur haute définition sous tension. Appuyer de nouveau sur la touche pour éteindre le téléviseur.

MENU (Entrée) – Ce bouton active les menus d'écran (OSD). Si un sous-menu est actif, ce bouton permet de passer au niveau du menu suivant.

CH ▲▼ (canal suivant/précédent) – Ces boutons permettent de parcourir les canaux TV vers le haut ou le bas. Quand l'OSD est activé, ces touches permettent de se déplacer dans les divers menus.

VOL + / - – Ces boutons permettent d'augmenter ou de diminuer le volume des haut-parleurs. Quand l'OSD est activé, ces boutons permettent de régler les commandes de gauche et de droite dans les divers menus.

INPUT (Retour) – L'appui répété sur ces touches permet de parcourir les sources d'entrée de la façon suivante : TV, AV1/S-VIDEO, AV2, Component1 (composantes 1), Component2 (composantes 2), RVB (RGB), HDMI1, HDMI2, HDMI3 et HDMI4. Quand toutes les sources ont été parcourues, le curseur revient au début.
En outre, quand l'OSD est activé cette touche permet de confirmer la fonction du menu à régler. Quand l'OSD est désactivé, cette touche affiche les sélections d'entrée actuel. Si un sous-menu est actif, ce bouton permet de passer au niveau du menu suivant.

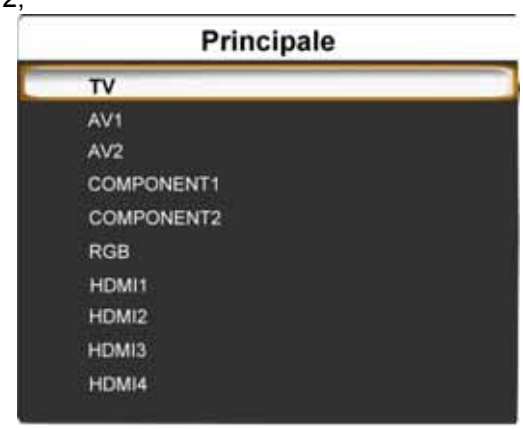

Connexions du panneau arrière

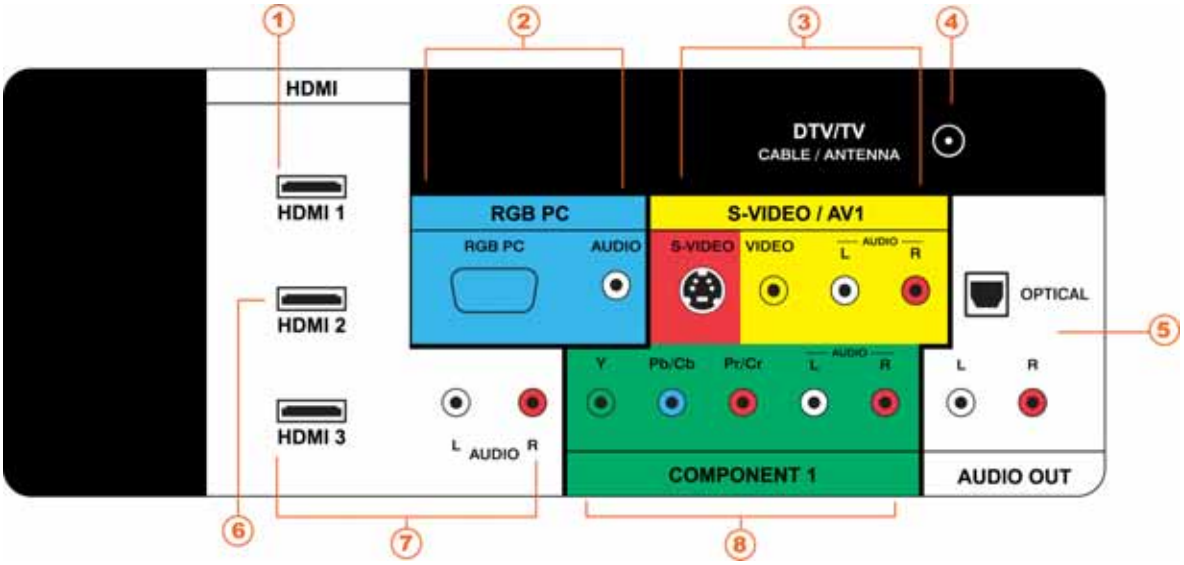

1. **HDMI 1** – Connectez la source principale de vidéo numérique telle qu'un lecteur DVD ou un décodeur à ce connecteur numérique. La bande de couleur blanche à l'arrière du téléviseur indique cette connexion.
2. **RGB PC (PC RVB)** – Connectez la vidéo et l'audio d'un ordinateur à cette prise. La bande de couleur bleue à l'arrière du téléviseur indique cette connexion. Un câble équipé d'une mini fiche stéréo de 3,18 mm (1/8 po) à l'extrémité connectée au téléviseur, sera nécessaire si l'audio est également transmise par ce signal.
3. **S-VIDEO/AV1 IN (Entrée S-Video/AV1)** – Branchez la source principale de périphériques à vidéo composite, tels qu'un magnétoscope ou une console de jeux vidéo. Utilisez les connecteurs blancs et rouges pour brancher l'audio externe de la même source. La bande de couleur jaune à l'arrière du téléviseur indique cette connexion.
4. **DTV/TV (TVN/TV)**– Connectez à une antenne ou à un câble numérique (pas de décodeur) pour la télévision numérique.
   * Pour consulter les chaînes de télévision numérique dans votre région, visitez le site www.antennaweb.org.
5. **ANALOG L/R AUDIO OUT (Sortie audio analogique G/D)** – Connectez l'audio du téléviseur haute définition/ACL à un périphérique tel qu'un système de cinéma maison, un amplificateur ou une stéréo. Les haut-parleurs ne peuvent pas être connectés directement à cette prise. (OPTICAL) [OPTIQUE] Si votre système son est équipé d'une entrée audio numérique SPDIF (optique), vous pouvez la connecter sur le port optique numérique AUDIO OUT (sortie audio). Ceci est actif lors de la réception d'un son avec l'émission que vous regardez, quelle que soit l'entrée en cours d'utilisation.
6. **HDMI 2** – Branchez une source auxiliaire de vidéo numérique, telle qu'un lecteur DVD ou un décodeur, à ce connecteur numérique.
7. **HDMI 3 -** Branchez la troisième source de vidéo numérique, telle qu'un lecteur DVD ou un décodeur, à ce connecteur numérique. Pour les utilisateurs souhaitant connecter un périphérique DVI, utilisez un câble DVI-HDMI et connectez la sortie audio analogique du périphérique à la prise L+R AUDIO (Audio G/D) du téléviseur. Les câbles HDMI et HDMI-DVI homologués par VIZIO peuvent être achetés en ligne sur le site www.VIZIO.com ou en appelant le 888-VIZIOCE (888-849-4623).
8. **COMPONENT 1 (YPb/CbPr/Cr with Audio L/R)** [composantes] (YPb/CbPr/Cr avec Audio L/R [Audio G/D]) – Branchez à ces prises la source principale vidéo composantes, tel qu'un lecteur DVD ou un décodeur. De gauche à droite, utilisez le connecteur blanc pour l'entrée audio gauche et le rouge pour l'entrée audio droite, le vert pour Y, le bleu pour Pb (ou Cb) et le rouge pour Pr (ou Cr).

Connexions du panneau latéral gauche

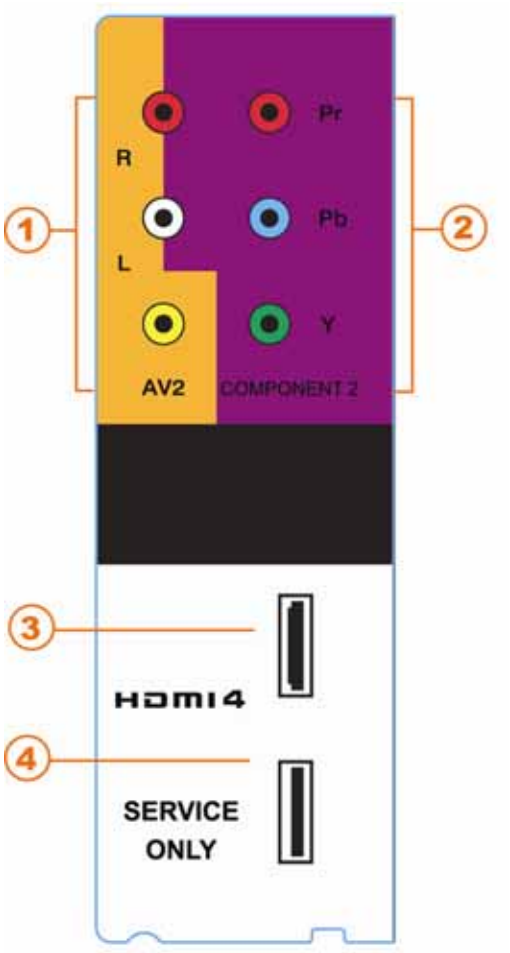

1. **AV2** – Branchez la source auxiliaire de périphériques à vidéo composite, tels qu'un magnétoscope ou une console de jeux vidéo. Utilisez les connecteurs blancs et rouges pour brancher l'audio externe de la même source, puis utilisez le connecteur jaune pour connecter la vidéo externe de la même source.

Remarque : les connecteurs audio rouge et blanc sont partagés entre AV2 et COMPONENT2 (composantes 2).

2. **COMPONENT2 (YPb/CbPr/Cr with Audio L/R) [composantes 2] (YPb/CbPr/Cr avec Audio G/D)** - Branchez à ces prises la source vidéo auxiliaire composantes, tel qu'un lecteur DVD ou un décodeur. De haut en bas, de gauche à droite, utilisez le connecteur vert pour Y, le bleu pour Pb (ou Cb) et le rouge pour Pr (ou Cr), puis connectez le blanc pour l’entrée audio gauche et le rouge pour l’entrée audio droite.

Remarque : les connecteurs audio rouge et blanc sont partagés entre AV2 et COMPONENT2 (composantes 2).

3. **HDMI 4 -** Branchez la troisième source de vidéo numérique, telle qu’un lecteur DVD ou un décodeur, à ce connecteur numérique.
4. **Service –** Réservé à l'utilisation d'un technicien de maintenance.

Les câbles HDMI et HDMI-DVI homologués par VIZIO peuvent être achetés en ligne sur le site www.VIZIO.com ou en appelant le 888-VIZIOCE (888-849-4623).

Télécommande VIZIO

GUIDE – Ce bouton affiche les informations sur les émissions.

MARCHE/ARRÊT ( ) – Permet de mettre le téléviseur sous tension depuis le mode de veille. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour repasser en mode de veille.

TV – Permet de sélectionner le mode Télévision.

AV – Permet de sélectionner les entrées AV1 et AV2 (composite ou S-Video)**.**

COMP (Composantes) – Permet de sélectionner l'entrée composantes (YPbPr). Chaque pression sur ce bouton va permettre d'alterner entre la composante 1 et la composante 2.

HDMI – Permet de sélectionner l'entrée HDMI. La pression répétée permet de faire défiler toutes les entrées HDMI.

MENU (Entrée) – Permet d'afficher le menu d'écran (OSD). Lorsqu'elle utilisée à l'intérieur d'une sélection de menu, cette touche permet d'effectuer la sélection du paramètre à régler une fois mis en surbrillance.

▲▼◄ ► - Ces boutons avec symboles sont utilisés pour parcourir le menu OSD. Lors du déplacement dans le menu OSD, les flèches permettent d'aller vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Ils sont également utilisés pour régler les valeurs quand la barre à curseur est affichée, et lors du réglage d'une option pour activer ou désactiver une fonctionnalité.

MUTE (Sourdine) – Permet d'activer/désactiver le son.

LAST – Permet de retourner au canal affiché préalablement**.** Lors de l'utilisation des menus d'écran (OSD), ce bouton permet de revenir au menu précédent ou à l'émission en cours s'il est appuyé de façon répétée.

VOL ▲/▼ – Permet d'augmenter ou de baisser le volume.

CH ▲/▼ (canal) – Permet de passer au canal suivant ou précédent.

PIP – En appuyant sur cette touche, la fonctionnalité d'images dans l'image sera activée. L'écran présentera un écran de petite taille disponible lorsque la touche est d'abord enfoncée ; une nouvelle pression affiche l'option POP.

SWAP (Permutation) – Appuyez sur ce bouton pour passer du petit au grand écran en mode PIP.

FREEZE (Figer) – Appuyez sur ce bouton pour geler l'écran principal. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour sortir de ce mode.

PAVÉ NUMÉRIQUE – Permet de saisir un numéro de canal ou un mot de passe.

INPUT (ENTRÉE) (à l'arrière) – Ce bouton permet à l'utilisateur de parcourir les diverses entrées. Chaque pression de ce bouton affichera les entrées de façon suivante : TV, AV1/S-VIDEO, AV2, Component1 (composantes 1), Component2 (composantes 2), RVB (RGB), HDMI1, HDMI2, HDMI3 et HDMI4. Quand toutes les sources ont été parcourues, le curseur revient au début.

- (**TIRET**) – Lors de la sélection directe d'un canal numérique, ce bouton permet de séparer le canal principal des canaux secondaires. Par exemple, le canal 28-2 serait sélectionné en appuyant sur la séquence de boutons 2 8 ENTRÉE 2.

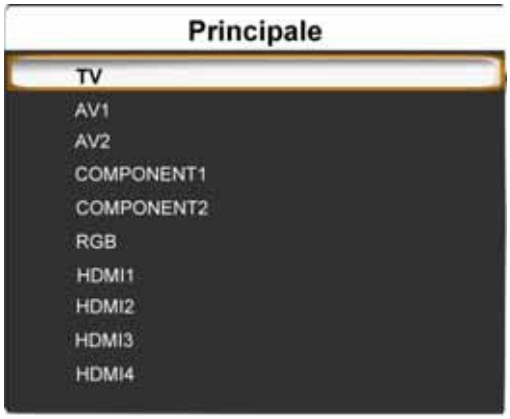

Installation des piles dans la télécommande

Insérez deux piles AA dans la télécommande. Veillez à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment. Replacez le couvercle des piles.

Précautions relatives aux piles :

Utilisez uniquement les piles spécifiées de type AA.
Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. Elles pourraient se fissurer ou fuir et entraîner ainsi des risques d'incendie ou de blessures.
L'insertion incorrecte des piles peut également les amener à se fissurer ou à fuir ce qui peut aussi entraîner des risques d'incendie ou de blessures.
Mettez les piles au rebut en respectant la réglementation et les lois locales.
Mettez les piles hors de la portée des enfants et des animaux.

Portée de la télécommande

Pour émettre des commandes, pointez la télécommande vers le capteur de télécommande sur l'appareil.
Éliminez les obstacles entre la télécommande et la fenêtre du capteur.
La portée effective de la télécommande est d'environ 10 m (30 pieds) à partir de la fenêtre du capteur, suivant un angle de 30° vers la gauche et la droite et de 20° vers le haut ou vers le bas.

Précautions relatives à la télécommande VIZIO

La télécommande ne doit pas être mouillée et doit être conservée à l'abri des sources de chaleur. Évitez l'humidité.
Si le téléviseur réagit de façon irrégulière ou ne réagit pas du tout à la télécommande, vérifiez les piles. Si les piles sont faibles ou déchargées, remplacez-les par des neuves.
Si la télécommande ne doit pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles.
N'ouvrez pas les piles ni ne les chauffez ou ne les jetez au feu.
Ne soumettez pas la télécommande à des chocs et ne la faites pas tomber.
Ne tentez pas de nettoyer la télécommande avec un solvant volatil. Essuyez-la avec un chiffon propre et humide.

Connexion de l'équipement

Quelle connexion vidéo dois-je utiliser ?

Le téléviseur haute définition de VIZIO peut être connecté à un équipement vidéo de six façons différentes, allant d'une connexion de base jusqu'à celle la plus avancée lors des affichages numériques.

Qualité de la connexion (type)	Connecteur	Codes de couleurs des panneaux arrière et latéral	Description
Optimale (numérique)		Blanc	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) - La première et la seule interface audio/vidéo numérique, non compressée adoptée par les fabricants. La technologie HDMI fournit une interface entre n'importe quelle source audio/vidéo, telle qu'un décodeur, un lecteur DVD ou un récepteur A/V, et un moniteur audio et/ou vidéo, tel qu'un téléviseur numérique (TVN), par un seul câble.
Optimale (numérique) - - - - - - - - - - - - Bonne (analogique)		Noir	TVN HF coaxiale. En cas d'utilisation avec un flux binaire MPEG2 d'une émission diffusée en ATSC, cette entrée permet de recevoir un contenu haute définition. - TVN HF coaxiale. Ceci est la connexion pour une télédiffusion NTSC standard utilisant une antenne ou le câble.
Optimale (analogique)		Bleu	RGB PC (VGA) – Cette entrée vidéo est dotée de composantes séparées et de couleur rouge, verte et bleu. Le signal transmet de l'information synchronisée horizontale et verticale sur le signal vert. Ceci est l'entrée la plus communément utilisée pour un PC.
Meilleure (analogique)		Vert et mauve	Composantes 1/2 – Le signal vidéo est séparé en trois signaux, l'un contenant l'information en noir et blanc, et les deux autres l'information sur la couleur. Cette amélioration par rapport à la S-Video permet de profiter de l'image de qualité supérieure fournie par les lecteurs DVD et les formats TVHD à balayage progressif.
Bonne (analogique)	 	Jaune et rouge	S-Video (AV1) – Le signal vidéo est séparé en deux signaux, l'un contenant l'information en noir et blanc et l'autre l'information sur la couleur. La séparation de la couleur de cette façon permet d'éviter les effets de « moirage », c'est à dire quand des lignes noires et blanches à faible espacement sont affichées de façon incorrecte en couleur. Cela permet aussi un affichage plus net du texte. Composite (AV1/2) – La totalité du signal vidéo est transmise par un seul connecteur à une broche. Ceci est la connexion vidéo la plus communément utilisée.

Remarque : pour plus d'informations, consultez le Guide d'installation rapide

Connexion d’un décodeur câble ou satellite

Quatre options sont disponibles pour la connexion du décodeur de câble ou satellite à votre téléviseur haute définition : HDMI, Composante, Composite ou Coaxiale (HF). Choisissez l'option la mieux adaptée en fonction de la configuration de votre cinéma maison. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du décodeur pour plus d'informations sur les exigences de la sortie vidéo du produit ou consultez l'opérateur du câble ou du satellite.

Utilisation HDMI (la meilleure)

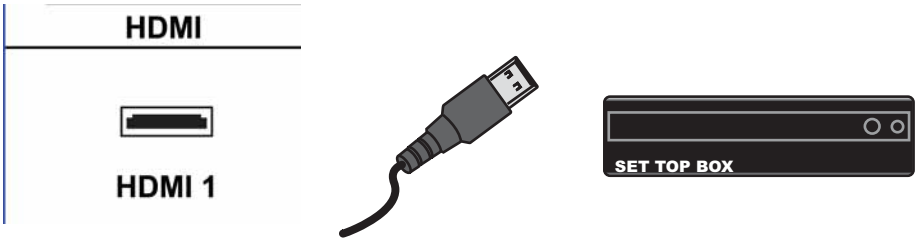

Les décodeurs câble ou satellite équipés d'une interface numérique HDMI doivent être connectés à l'entrée HDMI du téléviseur haute définition pour un résultat optimal.

Remarque : pour maintenir la qualité de l'image, utilisez un câble HDMI certifié par VIZIO. La longueur est disponible jusqu'à 10 mètres. Consultez www.vizio.com ou appelez le 1-888-VIZIOCE (1-888-849-4623) pour des détails.

1. Mettez le téléviseur et le décodeur haute définition hors tension.
2. Connectez un câble HDMI à la sortie HDMI du décodeur pour TVHD et l’autre extrémité à l’entrée **HDMI 1** (zone de couleur blanche) située à l’arrière du téléviseur haute définition.
3. Mettez le téléviseur haute définition et le décodeur sous tension.
4. Sélectionnez **HDMI 1** en appuyant sur le bouton **INPUT (Entrée)** de la télécommande ou sur le côté du téléviseur haute définition, ou encore directement en appuyant sur la touche HDMI de la télécommande.

Remarque :

- L'entrée HDMI du FHDTV est compatible avec la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection [Protection du contenu numérique à large bande passante]). HDCP crypte la transmission entre la source vidéo et l'affichage numérique pour une protection et une sécurité supplémentaires.
- Si vous utilisez déjà l'entrée HDMI1 pour un autre périphérique, ou si vous voulez utiliser l'entrée HDMI1 pour le décodeur, vous pouvez branchez le décodeur sur une autre connexion HDMI.
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du décodeur téléviseur haute définition pour plus d'informations sur les exigences de la sortie vidéo du produit ou consultez l'opérateur du câble ou du satellite.

Connexions HDMI pour le décodeur de câble ou de satellite avec DVI

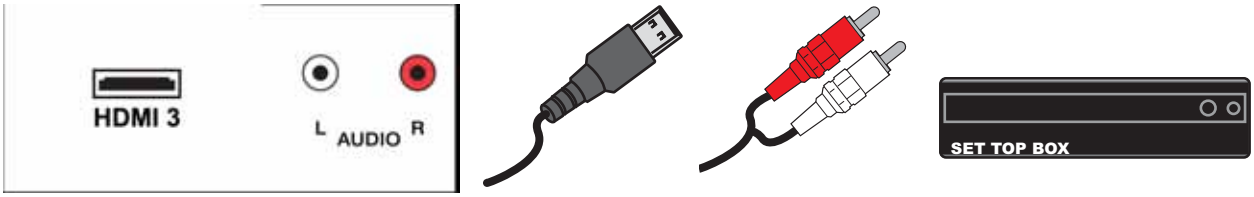

1. Mettez le téléviseur et le décodeur haute définition hors tension.
2. Avec un câble HDMI-DVI, connectez l'extrémité DVI au décodeur pour TVHD et l'extrémité HDMI à l'entrée **HDMI 3** (zone de couleur blanche) à l'arrière du téléviseur à haute définition.
3. Connectez un câble audio (connecteurs blanc et rouge) aux prises de sortie audio associées à la sortie DVI du décodeur pour TVHD et connectez l'autre extrémité aux prises audio associées à l'entrée HDMI (zone blanche) à l'arrière du téléviseur à haute définition.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le décodeur sous tension.
5. Sélectionnez **HDMI 3** en appuyant sur le bouton **INPUT (Entrée)** de la télécommande ou sur le côté du téléviseur à haute définition, ou encore directement en appuyant sur le bouton HDMI de la télécommande.

Remarque :

- L'entrée HDMI du FHDTV est compatible avec la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection [Protection du contenu numérique à large bande passante]). HDCP crypte la transmission entre la source vidéo et l'affichage numérique pour une protection et une sécurité supplémentaires.
- Si vous utilisez déjà l'entrée HDMI3 pour un autre périphérique, ou si vous voulez utiliser l'entrée HDMI3 pour le décodeur, vous pouvez brancher le décodeur sur une autre connexion HDMI. Le téléviseur ACL reconnaîtra la connexion DVI et obtiendra des informations audio des connecteurs audio à proximité de l'entrée HDMI 3.
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du décodeur téléviseur haute définition pour plus d'informations sur les exigences de la sortie vidéo du produit ou consultez l'opérateur du câble ou du satellite.

Utilisation des composantes (Meilleure)

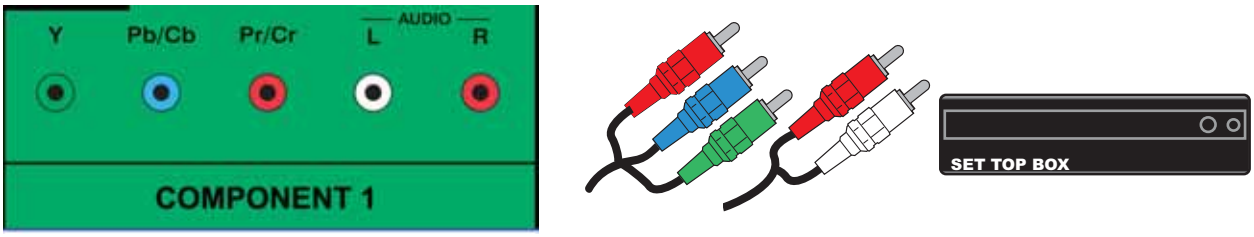

1. Mettez le téléviseur haute définition hors tension et installez le décodeur.
2. Connectez les câbles composantes (vert, bleu et rouge) du décodeur sur les prises **COMPONANT (COMPOSANTES)** sur l'arrière du téléviseur haute définition.
3. Connectez les câbles audio du décodeur sur les prises **COMPONENT L** et **R Audio (COMPOSANTES Audio G** et **D)** sur l'arrière du téléviseur haute définition.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le décodeur sous tension.
5. Appuyez sur **COMPONENT** de la télécommande pour afficher le contenu. Vous pouvez aussi appuyer sur **INPUT (Entrée)** de la télécommande.

Utilisation de S-Video (Meilleure)

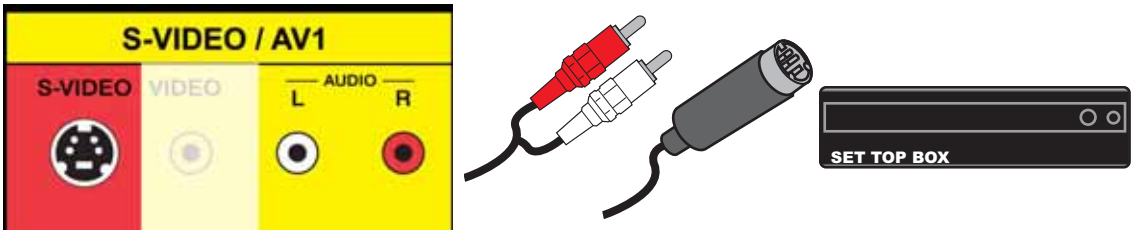

1. Mettez le téléviseur haute définition hors tension et installez le décodeur.
2. Connectez le câble S-Video du décodeur sur la prise **S-VIDEO** à l'arrière du téléviseur haute définition.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du décodeur sur les prises **L** et **R Audio (Audio G** et **D)** correspondantes sur l'arrière du téléviseur haute définition.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le décodeur sous tension.
5. Appuyez sur **AV** sur la télécommande pour afficher le contenu. Vous pouvez aussi appuyer sur **INPUT** (Entrée) de la télécommande.

Utilisation de la vidéo composite (Bonne))

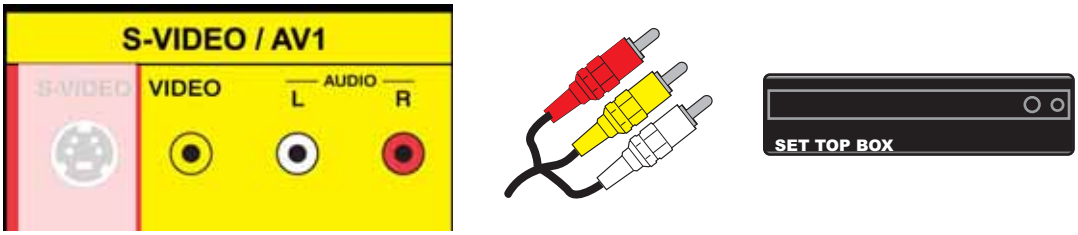

1. Mettez le téléviseur haute définition hors tension et installez le décodeur.
2. Connectez le câble vidéo (jaune) du décodeur sur la prise **AV** (jaune) à l'arrière du téléviseur haute définition.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du décodeur sur les prises **L** et **R Audio (Audio G** et **D)** correspondantes sur l'arrière du téléviseur haute définition.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le décodeur sous tension.
5. Appuyez sur **AV** sur la télécommande pour afficher le contenu. Vous pouvez aussi appuyer sur **INPUT** (Entrée) de la télécommande.

Utilisation de Coaxiale (antenne) (Bonne)

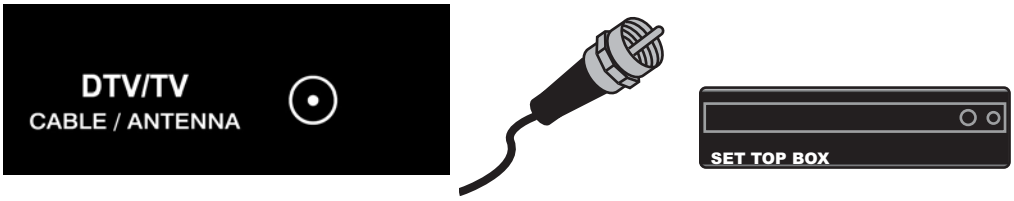

1. Mettez le téléviseur haute définition hors tension.
2. Branchez le connecteur coaxial (HF) de l'antenne ou du câble numérique sur le connecteur **DTV/TV CABLE/ANTENNA (TVN/TV CÂBLE/ANTENNE)** à l'arrière du téléviseur haute définition.
3. Mettez le téléviseur haute définition sous tension.

4. Sélectionnez TVN (DTV) en appuyant sur le bouton **INPUT (Entrée)** de la télécommande ou sur le côté du téléviseur haute définition, ou encore directement en appuyant sur le bouton TV de la télécommande.

Connexion coaxiale (HF)

Utilisation de l'antenne ou du câble numérique pour la TV normale ou la TVN

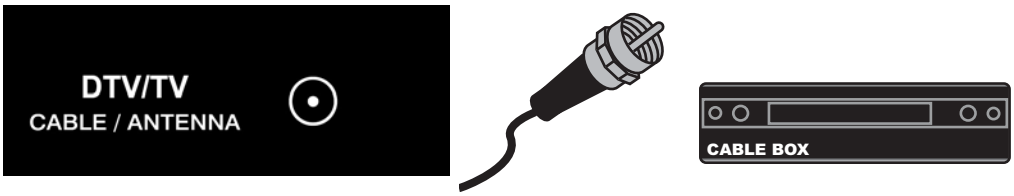

1. Mettez le téléviseur haute définition hors tension.
2. Branchez le connecteur coaxial (HF) de l'antenne ou du câble sur le connecteur **DTV/TV CABLE/ANTENNA (TVN/TV CÂBLE/ANTENNE)** à l'arrière du téléviseur haute définition.
3. Mettez le téléviseur haute définition sous tension.
4. Sélectionnez TV en utilisant le bouton **INPUT (Entrée)** de la télécommande ou sur le côté du téléviseur haute définition, ou encore directement en appuyant sur le bouton TV de la télécommande.

Utilisation de l'antenne ou du câble par l'intermédiaire d'un magnétoscope

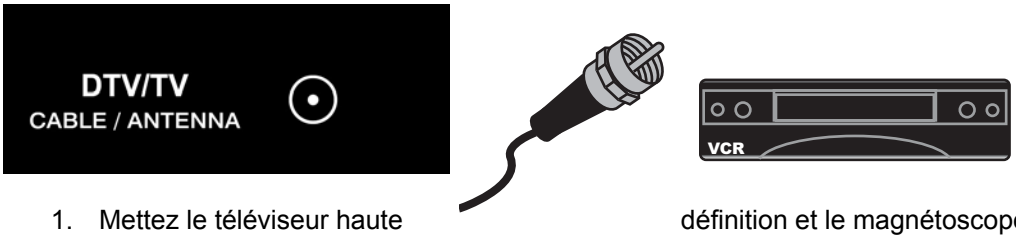

1. Mettez le téléviseur haute définition et le magnétoscope hors tension.
2. Branchez le connecteur « Output to TV » (Sortie vers TV), « RF Out » (sortie HF) ou « Antenna Out » (Sortie antenne) à l'arrière du magnétoscope, au connecteur **DTV/TV CABLE/ANTENNA (TVN/TV CÂBLE/ANTENNE)** à l'arrière du téléviseur haute définition.
3. Mettez le téléviseur haute définition et le magnétoscope sous tension.
4. Sélectionnez TV en utilisant le bouton **INPUT (Entrée)** de la télécommande ou sur le côté du téléviseur haute définition, ou encore directement en appuyant sur le bouton TV de la télécommande.

Remarque : avec une antenne à prise murale ou la télévision câblée, réalisez la connexion sur l'entrée antenne (Antenna In) à l'arrière du magnétoscope.

Connexion d'un lecteur DVD

Il existe plusieurs options pour connecter un lecteur DVD au téléviseur haute définition : entrées HDMI, composantes, AV (S-Video ou composite). Choisissez l'option la mieux adaptée en fonction de la configuration de votre cinéma maison.

Utilisation de HDMI (Optimum)

Pour des résultats optimums, les lecteurs de DVD équipés d'une interface numérique comme HDMI peuvent être connectés à l'entrée HDMI du téléviseur haute définition.

1. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD hors tension.
2. Connectez un câble HDMI à la sortie HDMI du lecteur DVD et l'autre extrémité à l'entrée **HDMI 1** (zone de couleur blanche) à l'arrière du téléviseur à haute définition.
3. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD sous tension.
4. Sélectionnez **HDMI 1** en appuyant sur le bouton **INPUT (Entrée)** de la télécommande ou sur le côté du téléviseur haute définition, ou encore directement en appuyant sur la touche HDMI de la télécommande.

Remarque : si l'entrée HDMI 1 est déjà utilisée, connectez à un autre port HDMI.

Connexions HDMI pour les lecteurs de DVD avec DVI:

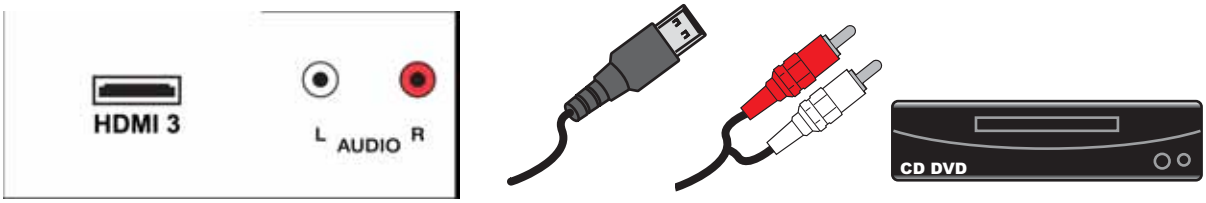

1. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD hors tension.
2. À l'aide d'un câble HDMI-DVI, connectez l'extrémité DVI au lecteur DVD et l'extrémité HDMI à l'entrée **HDMI 3** à l'arrière du téléviseur haute définition.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) des prises de sortie audio DVI du lecteur de DVD aux prises **HDMI 3 L** et **R AUDIO (HDMI 2 AUDIO G** et **D)** adjacentes sur l'arrière du téléviseur haute définition.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD sous tension.
5. Sélectionnez **HDMI 3** en appuyant sur le bouton **INPUT (Entrée)** de la télécommande ou sur le côté du téléviseur haute définition, ou encore directement en appuyant sur le bouton HDMI de la télécommande.

Remarque : si l'entrée HDMI 3 est déjà utilisée, connectez à un autre port HDMI.

Remarque : pour maintenir la qualité de l'image, utilisez un câble HDMI certifié par VIZIO. La longueur est disponible jusqu'à 10 mètres. Consultez www.VIZIO.com ou appelez le 1-888-VIZIOCE (1-888-849-4623) pour des détails.

Utilisation de la vidéo composantes (meilleure):

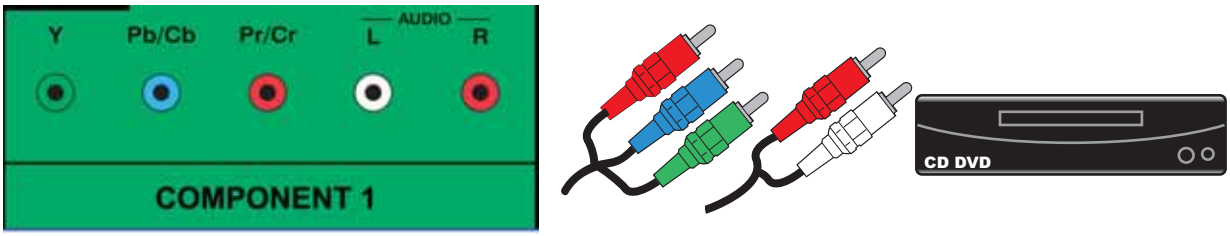

1. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD hors tension.
2. Connectez le câble composantes (vert, bleu et rouge) du lecteur de DVD à un jeu de prises **COMPONENT 1 (COMPOSANTES 1)** sur l'arrière ou le côté du téléviseur haute définition.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du lecteur de DVD sur les prises **COMPONENT L** et **R Audio (COMPOSANTES Audio G** et **D)** sur l'arrière ou sur le côté du téléviseur haute définition.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD sous tension.
5. Sélectionnez composantes 1 (Component 1) en appuyant sur le bouton **INPUT (Entrée)** de la télécommande ou sur le côté du téléviseur haute définition, ou directement en appuyant sur le bouton Component (Composantes) de la télécommande.

Remarque : vous pouvez également connecter le lecteur de DVD sur les connexions Composantes 2 sur le côté du téléviseur.

Utilisation de S-Video (Meilleure)

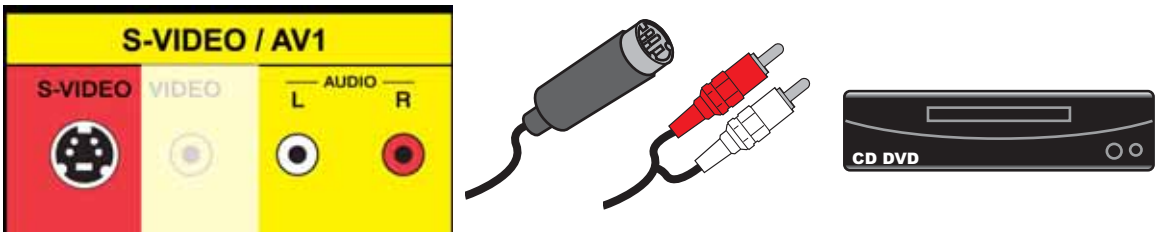

1. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD hors tension.
2. Connectez le câble S-Video du lecteur de DVD sur la prise **S-VIDEO** à l'arrière du téléviseur haute définition.
3. Avec un câble audio, (connecteurs blanc et rouge), connectez le câble aux connecteurs de sortie audio associés à la sortie S-Video du lecteur DVD et connectez l'autre extrémité aux connecteurs audio associés à l'entrée AV1 sur l'arrière du téléviseur à haute définition.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD sous tension.
5. Sélectionnez AV1 en utilisant le bouton **INPUT (Entrée)** de la télécommande ou sur le côté du téléviseur haute définition, ou encore directement en appuyant sur le bouton AV de la télécommande.

Utilisation de Vidéo composite (AV) (Bonne)

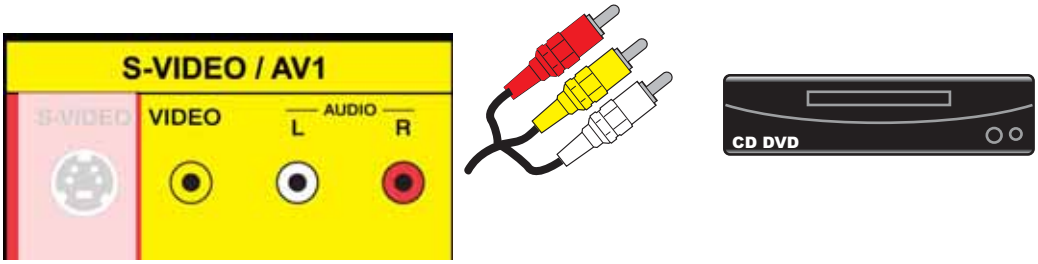

1. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD hors tension.
2. Connectez le câble vidéo (jaune) du lecteur de DVD sur la prise **S-Video/AV1** à l'arrière du téléviseur haute définition.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du lecteur de DVD les prises **S-VIDEO/AV1 L** et **R Audio (S-VIDEO/AV1 Audio G** et **D)** sur l'arrière du téléviseur haute définition.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD sous tension.
5. Sélectionnez **AV1** en utilisant le bouton **INPUT (Entrée)** de la télécommande ou sur le côté du téléviseur haute définition, ou encore directement en appuyant sur le bouton AV de la télécommande.

Connexion d’un magnétoscope ou d'une caméra vidéo

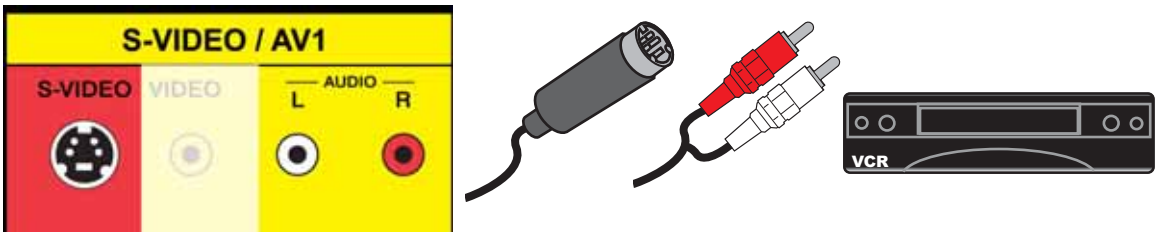

1. Mettez le téléviseur haute définition et le magnétoscope ou le caméscope vidéo hors tension.
2. Connectez le câble S-VIDEO du magnétoscope sur la prise **S-VIDEO** à l'arrière du téléviseur à haute définition.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du magnétoscope sur les prises **L** et **R Audio (Audio G** et **D)** correspondantes sur l'arrière du téléviseur haute définition.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le magnétoscope ou la caméra vidéo sous tension.
5. Sélectionnez **AV1** en utilisant le bouton **INPUT (Entrée)** de la télécommande ou sur le côté du téléviseur haute définition, ou encore directement en appuyant sur le bouton AV de la télécommande.

Remarque : reportez-vous au manuel de l'utilisateur du magnétoscope ou de la caméra vidéo pour plus d'informations sur les exigences de sortie vidéo du produit.

Connexion à un récepteur/amplificateur externe

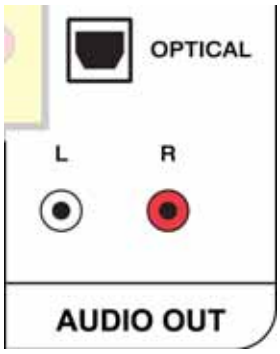

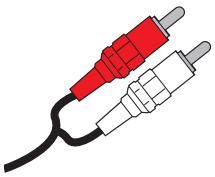

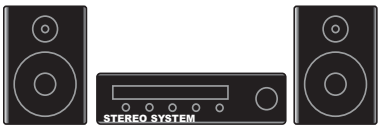

1. Mettez le téléviseur haute définition et le récepteur/amplificateur hors tension.
2. Connectez un câble audio (connecteurs blanc et rouge) aux prises d’entrée audio du récepteur/amplificateur et connectez l’autre extrémité aux prises audio **AUDIO OUT** (sortie audio, zone blanche) à l’arrière du téléviseur à haute définition.
3. Mettez le téléviseur haute définition et le récepteur/amplificateur sous tension.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher les menus d’écran (OSD).
5. Appuyez sur le bouton ▼ de la télécommande pour sélectionner le menu de l’audio. Appuyer sur **MENU** pour la sélection:
6. Appuyez sur ▼ de la télécommande pour sélectionner **HAUT-PARLEURS**.
7. Appuyez sur le bouton ► de la télécommande pour sélectionner Désactivé, afin que le son du téléviseur haute définition soit désormais acheminé à travers le récepteur/amplificateur.

Remarque :

- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du récepteur/amplificateur pour sélectionner l'entrée audio correspondante.
- La sortie audio n'est pas amplifiée et ne peut être connectée directement à des haut-parleurs externes.

Sortie optique de l'audio

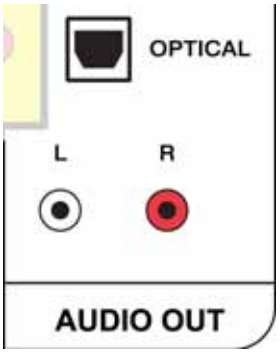

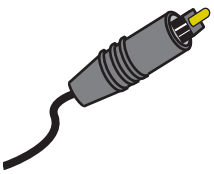

Si votre système audio est équipé d'une entrée audio numérique SPDIF (optique), vous pouvez la connecter à la sortie audio numérique **OPTICAL (OPTIQUE)** (zone blanche) à l'arrière du téléviseur haute définition. Ceci est actif lors de la réception d'un son avec l'émission que vous regardez, quelle que soit l'entrée en cours d'utilisation.

Connexion à un ordinateur

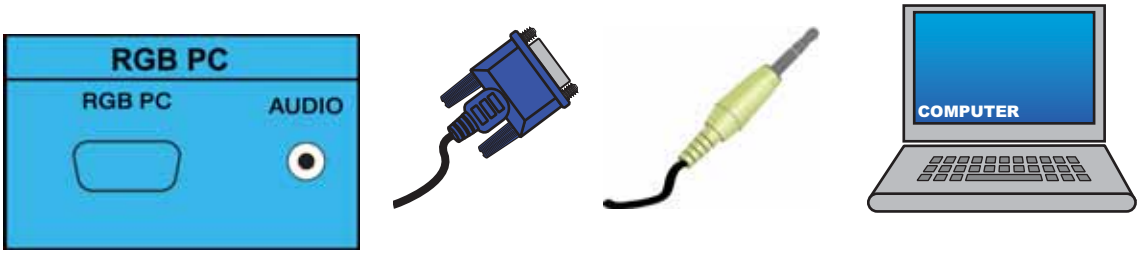

1. Mettez le téléviseur haute définition et le PC hors tension.
2. Connectez le câble VGA de l’ordinateur sur la prise **RGB (RVB) PC** à l’arrière du téléviseur haute définition.
3. Connectez le câble audio de 1/8 pouce de l’ordinateur sur la prise **RGB (RVB) PC Audio** à l’arrière du téléviseur haute définition. Mettez le téléviseur haute définition et l’ordinateur sous tension.
4. Sélectionnez **RGB (RVB)** avec le bouton **INPUT (Entrée)** de la télécommande ou sur le côté du téléviseur haute définition.

Remarque :

- Pour une qualité d’image optimale lors de la connexion à un PC RVB, réglez l’ordinateur sur la résolution VESA 1920 x 1080 avec taux de rafraîchissement de 60 Hz.
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l’ordinateur pour plus d'informations sur les exigences de la sortie vidéo du produit.
- Un câble RVB (VGA) et le câble stéréo à mini prise ne sont pas inclus et peuvent être achetés dans un magasin de produits électroniques.

Résolutions PC prédéfinies

En cas de connexion à un ordinateur par l'entrée RVB PC, réglez la résolution sur VESA 1360 ×768 à 60 Hz pour obtenir une image de meilleure qualité (reportez-vous au guide de l'utilisateur de la carte graphique sur la façon de régler la résolution la fréquence). Le tableau ci-après présente les résolutions prédéfinies en usine. Veuillez aussi consulter le tableau de la Section 2.7.2, pour la meilleure résolution pouvant être obtenu sur l'entrée RVB du PC quand la carte vidéo accepte la résolution de 1920x1080.

Résolution	Taux de rafraîchisse-ment (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité de synch. horizontale (TTL)	Polarité de synch. verticale (TTL)	Taux d'actualis-ation des pixels (MHz)	Remarque
640 x 480	60	31,469	59,941	N	N	25,175	Windows
640 x 480	75	37,500	75,000	N	N	31,500	Windows
800 x 600	60	37,879	60,317	P	P	40,000	Windows
800 x 600	72	48,077	72,188	P	P	50,000	Windows
800 x 600	75	46,875	75,000	P	P	49,500	Windows
1024 x 768	60	48,363	60,004	N	N	65,000	Windows
1024 x 768	70	56,476	70,069	N	N	75,000	Windows
1024 x 768	75	60,023	75,029	P	P	78,750	Windows
720 x 400	70	31,469	70,087	N	P	28,322	DOS
◎1920 x 1080	60	66,587	59,934	P	N	138,50	Windows

REMARQUES : P : positif, N : négatif, ◎ Mode primaire

Résolution par l'entrée RVB

Si votre ordinateur prend en charge la fonction de réduction de synchronisation de la suppression au niveau du blanc selon la norme VESA via le programme pilote de la carte VGA (généralement distribué par le fabricant de cette carte), votre téléviseur peut alors afficher une résolution de 1920 × 1080 par cette connexion en utilisant une synchronisation à 138,5 MHz. Les paramètres ci-après représentent les valeurs requises par le logiciel ou les programmes pour permettre la configuration de l'affichage.

Paramètres	Valeurs horizontales (Pixels)	Valeurs verticales (Lignes)
Adresse	1920	1080
Palier avant	48	3
Largeur de synch.	32	5
Arrière-garde	64	23
Total	2048	1111
Fréquence	66.587 kHz	60 Hz
Polarité de synch.	P	N
Taux d'actualisation des pixels (MHz)	138,5	
Taux de rafraîchissement (Hz)	60	

Première utilisation du téléviseur haute définition

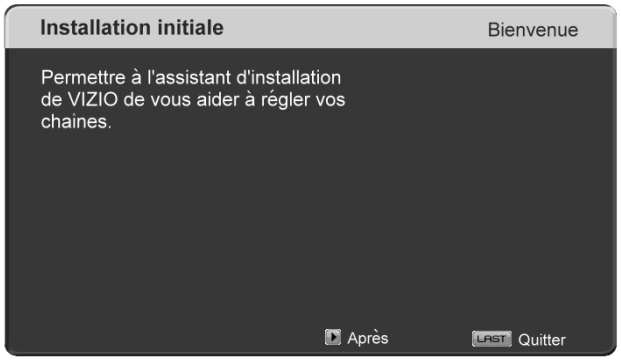

1. **Connexion du cordon d'alimentation**
   Connectez le cordon d'alimentation à l'arrière du téléviseur haute définition, puis l'autre extrémité sur une prise secteur.
2. **Connectez les câbles audio et vidéo au téléviseur haute définition**
   (reportez-vous au Chapitre 2 pour les étapes détaillées)
3. **Mise sous tension**
   Une fois tous les composants connectés, appuyez sur le bouton latéral Power ON (Mise sous tension) du téléviseur ou sur le bouton Power ON (orange) de la télécommande.
4. **Installation initiale**
   L'écran *Installation initiale Bienvenue* s'affiche lors de la mise sous tension du téléviseur. Appuyer sur le bouton **MENU** de la télécommande.

L’écran du choix de la langue s’affiche avec l’option par défaut (anglais) en surbrillance. Pour choisir l'Espagnol ou le Français comme langue de l'OSD, appuyez sur le bouton ▼ de la télécommande pour sélectionner la langue souhaitée.

Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour passer à l’écran suivant.

L'écran suivant affichera les options de sélection entre le **Mode domicile** et le **Mode magasin**, la sélection de ce dernier mode vous offre la possibilité d'économiser l'énergie.

Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour passer à l’écran suivant.

Si **Mode Magasin** est sélectionné par erreur, l'option suivante vous permet de resélectionner **Mode domicile**.

Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour passer à l'écran suivant.

Remarque : à ce point, si un décodeur de câble ou le satellite est utilisé, veuillez appuyer sur le bouton **LAST (**Précédent) de la télécommande et passez à **Sélectionner la source d'entrée**. Sinon, continuez avec l'étape suivante :

a. L'écran *Syntoniseur* s'affiche. Si vous utilisez un service câblé (sans décodeur), appuyez sur le bouton ▼ de la télécommande pour sélectionner CABLE.

Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour passer à l'écran suivant.

b. L'écran de recherche de canaux s'affichera avec l'option Balayer sélectionnée par défaut.

Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour commencer la recherche des canaux disponibles à mémoriser.

Pour différer la recherche des canaux, appuyez sur le bouton ▼ de la télécommande pour sélectionner l'option Sauter le balayage puis appuyez sur le bouton **MENU** pour la sélection.

Remarque : si vous sélectionnez l'option Sauter le balayage, pour effectuer cette procédure ultérieurement, il sera nécessaire de sélectionner le mode TV comme entrée (via le bouton Input), puis de parcourir les options du menu pour sélectionner la configuration de la syntonisation afin d’accéder de nouveau à l’option de recherche des canaux.

c. L'écran change pour afficher la progression de la recherche des canaux analogiques (NTSC) et numériques (ATSC).

Remarque : les télédiffusions numériques (TVN) ne sont pas disponibles dans toutes les zones. Visitez le site **www.antennaweb.org** pour toute information sur les disponibilités dans votre région, les types d'antenne et les orientations recommandées. La disponibilité des canaux sur le réseau câblé dépend des canaux diffusés par le câblodistributeur en QAM claire; consultez le câblodistributeur pour plus d'informations.

d. Une fois terminée, l'écran *Terminé* s'affiche pour indiquer que la configuration initiale du téléviseur haute définition est achevée.

   Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour sortir de cet affichage et commencer à regarder la télévision.

Sélection de la source d'entrée

Sélectionnez la source d'entrée du téléviseur haute définition en appuyant sur le bouton latéral **INPUT (Entrée)** du téléviseur, ou sur le bouton Input de la télécommande. Ce bouton permet de parcourir les options suivantes : TV, AV1/S-Video, AV2, Composantes1, Composantes2, RVB, HDMI 1, HDMI 2 et HDMI 3 ou HDMI4.

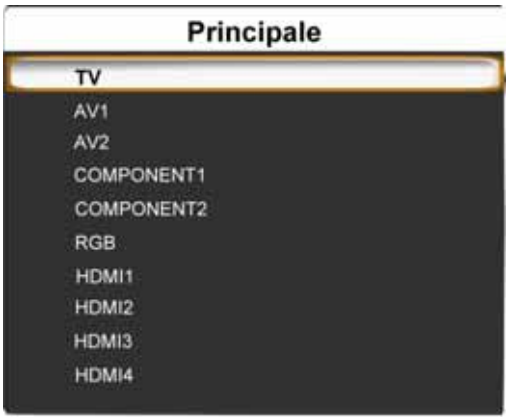

Maintenant, suivez la procédure ci-dessous pour afficher les canaux d'une source de signal différente (syntoniseur TV externe, magnétoscope, décodeur ou récepteur satellite), en utilisant les différentes entrées à l'arrière du téléviseur.

a. Sélectionnez la connexion d'entrée correcte : prise HF (DTV/TV), prises composites (jaune, rouge et blanche), prises vidéo composantes (rouge, vert, bleue plus rouge et blanche), prises HDMI ou prises vidéo séparée (S-Video) plus rouge et blanche (si applicable). Effectuez la connexion.

b. En cas d'utilisation d'un service HD, vous devez utiliser la connexion HDMI (la meilleure) ou la vidéo composantes.

Remarque : les câbles composite (AV) et S-Video ne peuvent être utilisés que pour des images SD (480i).

c. Mettez sous tension le décodeur, le magnétoscope, le syntoniseur TV externe ou le récepteur satellite pour afficher une image sur le téléviseur. En cas d'absence d'image, vérifiez si l'entrée correcte a bien été sélectionnée sur le téléviseur.

d. Si l'entrée sélectionnée est RF (HF), n'oubliez pas que le téléviseur doit être réglé sur le canal 3 ou 4, selon le canal qui a été sélectionné à l'arrière du magnétoscope, du décodeur, du syntoniseur TV externe ou du récepteur satellite; veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de ces équipements pour plus d'informations.

REMARQUE : votre téléviseur haute définition affichera la chaîne ou le programme de télévision sélectionné par l'intermédiaire du décodeur de câble, du magnétoscope, du synchroniseur externe ou du récepteur satellite. Utilisez la télécommande qui accompagne ce composant pour changer de programme ou de canal. Si le service utilisé fait partie de ceux dont la configuration inclut un décodeur avec deux sorties différentes pour deux pièces différentes (distantes), la recherche des canaux permettra de trouver le signal. N'oubliez pas que le canal à sélectionner varie selon le fournisseur. Il peut être nécessaire d'appeler votre fournisseur pour obtenir le canal spécifique lors de l'utilisation du téléviseur haute définition. 105, 106, 115 et 116 sont quelques exemples de ces canaux.

Réglage fin de l'image

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher ce dernier. Avec l'option IMAGE en surbrillance, appuyez sur le bouton **MENU** pour la sélection. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour parcourir les options jusqu'à Vidéo avancée.
2. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner cette option.
3. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour parcourir les options Température de couleur.
4. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner cette option.
5. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler le paramètre sur Normal, puis appuyez de nouveau sur le bouton **LAST** pour revenir à l'écran précédent.
6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option Mode Image.
7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour changer l'option de Picture Mode à Standard.
8. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu d'écran.

Remarque : pour vous assurer que les heures correctes des programmes sont présentées lorsque vous appuyez sur le bouton Guide :

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu du mode d'image.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour naviguer vers la page suivante. L'écran suivant s'affiche avec l'option Fuseau horaire. Appuyez sur **MENU** pour la sélectionner.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le fuseau horaire de votre région.
Appuyez une fois sur le bouton **LAST** pour revenir à l'écran précédent, ou de façon répétée pour revenir à l'émission si la tâche est terminée.

Le téléviseur est prêt à fournir automatiquement la meilleure qualité d'image à partir du signal d'entrée reçu. Profitez-en!

Regarder une émission télévisée

Avant de regarder la télévision, vérifiez que les connexions câble, satellite ou antenne sont toutes bien serrées. Vérifiez également que le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur ou sur un parasurtenseur correctement mis à la terre.

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande ou sur le côté du téléviseur. Le logo VIZIO à l'avant passe d'orange à blanc.

2. Il existe trois options pour sélectionner un programme :

   a. En cas d'utilisation d'une antenne ou d'un câble connecté au port TVN/TV CÂBLÉE/ANTENNE (DTV/TV CABLE/ANTENNA), il est possible de sélectionner TV directement en appuyant sur le bouton TV de la télécommande ou sur le bouton INPUT (Entrée) de la télécommande ou du téléviseur (sur le côté).

   b. En cas d'utilisation d'un décodeur câble ou satellite connecté par un câble HDMI, sélectionnez HDMI directement en appuyant sur le bouton HDMI de la télécommande ou sur le bouton INPUT (Entrée) de la télécommande ou du téléviseur (sur le côté).

   c. En cas d'utilisation d'un décodeur câble ou satellite connecté par un câble composantes (YPbPr), sélectionnez composantes directement en appuyant sur le bouton Component de la télécommande ou sur le bouton INPUT (Entrée) de la télécommande ou du téléviseur (sur le côté).

Remarque : vous devriez pouvoir voir une image. si ce n'est pas le cas, vérifiez que toutes les connexions du téléviseur haute définition sont correctes et que la bonne source d'entrée vidéo est sélectionnée.

3. En cas d'utilisation de l'option 2a, appuyez sur les boutons CH (canal) de la télécommande ou sur les boutons CH +/- sur le côté du téléviseur pour changer de canal.

Remarque : Les boutons CH sur le côté du téléviseur haute définition et sur la télécommande ne fonctionneront pas pour des programmes à entrées HDMI, composantes, AV-S (S-Video) ou AV-C (Composite).

Réglage des paramètres de base du téléviseur haute définition

Volume
Pour régler le volume, maintenez appuyé le bouton VOL+ ou VOL- sur le côté du téléviseur haute définition ou sur la télécommande jusqu’à obtention du niveau souhaité.

Canaux de télévision
Pour parcourir les canaux disponibles dans un ordre croissant ou décroissant, appuyez une fois sur le bouton CH+ ou CH- sur le côté du téléviseur haute définition ou sur la télécommande pour passer respectivement au canal suivant ou précédent, ou maintenez-les enfoncées jusqu’à l'obtention du canal souhaité.

Remarque : les boutons Canal + et Canal - ne fonctionnent que dans les modes TVN et TV.

Grand écran
Grâce à cette fonction, il est possible de regarder du contenu vidéo sur un téléviseur haute définition dans des formats de dimensions différentes.
Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour activer l’affichage OSD.
Appuyez sur la touche ▼ pour défiler vers le bas et sélectionnez RÉGLAGE.
Appuyez sur la touche ▼ pour défiler vers le bas et sélectionnez Grand écran (Wide).

Informations sur les programmes

Lorsque vous utilisez l'entrée DTV, l'OSD (menu d'écran) fonctionnera de la manière suivante :
Lorsqu'un canal est sélectionné, un en-tête avec des informations apparaît au-dessus de l'image pendant quelques secondes.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **GUIDE** de la télécommande, l'en-tête avec des informations et un court résumé du contenu du programme s'afficheront, si le télédiffuseur les a rendus disponibles.

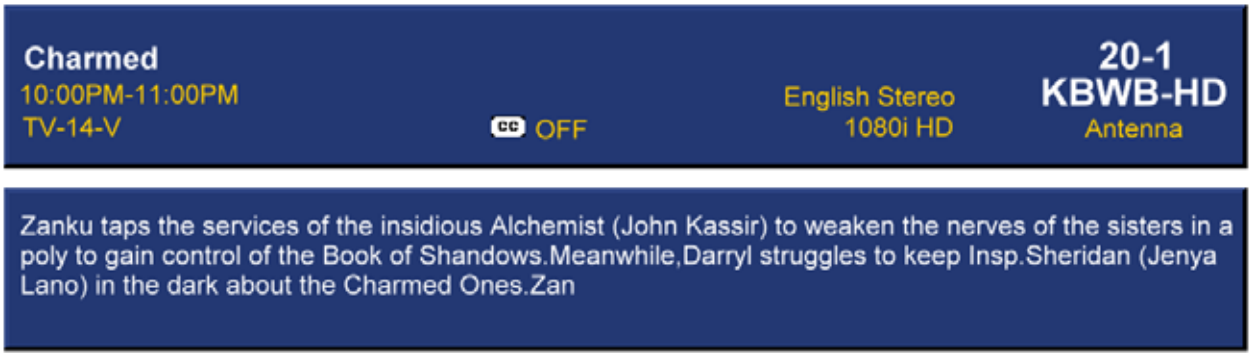
Charmed
10:00PM-11:00PM
TV-14-V
CC OFF
English Stereo
1080i HD
20-1
KBWB-HD
Antenna
Zanku taps the services of the insidious Alchemist (John Kassir) to weaken the nerves of the sisters in a poly to gain control of the Book of Shandows.Meanwhile,Darryl struggles to keep Insp.Sheridan (Jenya Lano) in the dark about the Charmed Ones.Zan

Ces informations se composent du nom et du numéro du canal, du format dans lequel le programme est diffusé (480i SD, 480P SD, 720P HD, 1080i HD), du canal audio 1/2 ou 2/2 (peut être omis si le canal alternatif n'est pas diffusé), de la langue, du titre du programme, de l'heure de début et de fin du programme, de la classification du programme et si les SC (sous-titres codés) sont disponibles.

Appuyez encore une fois sur le bouton GUIDE et ceci disparaîtra.

Paramétrage avancé du téléviseur haute définition

Utilisation des menus d'écran (OSD)

La télécommande ou les boutons de commande sur le côté droit du téléviseur permettent de régler tous les paramètres de fonctionnement. Les menus d’écran (OSD) permettent de régler le contraste, la luminosité et d’autres paramètres. Le téléviseur enregistre les modifications apportées aux paramètres, même s'il est hors tension.

L'OSD comprend plusieurs options de menu : Réglage de l’image, réglage de l’audio, configuration et configuration du syntoniseur TV. Les options du menu principal peuvent varier en fonction de la source sélectionnée en entrée.
Remarque : certaines options du menu principal peuvent afficher des sous-menus, par exemple le sous-menu Classification des émissions de TV du menu Contrôle parental.

Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande ou sur le côté du téléviseur pour afficher le menu de réglage de l’image.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► de la télécommande ou sur le bouton latéral CH ▲ ou CH ▼ du téléviseur haute définition pour sélectionner l’une des autres options disponibles de menu.
Image (Réglage de l'image)
Mode Audio (Réglage de l'audio)
Télévision (Configuration du syntoniseur TV)
Réglage (Réglages globaux)

Appuyez sur **MENU** pour sélectionner l'option ou la fonctionnalité que vous souhaitez régler.

Quand l'option du menu s'affiche, appuyez sur le bouton ◄ ou ► de la télécommande ou sur le bouton latéral **VOL +** ou **VOL –** du téléviseur pour sélectionner l’un des éléments à régler.

Appuyez sur **MENU** pour terminer.

Appuyez une fois sur le bouton **LAST** pour revenir à l’écran précédent, ou de façon répétée pour revenir à l’émission si la tâche est terminée.

Réglage de l'image en provenance d'une entrée TVN/TV

Mode Image

Lorsque le bouton **MENU** est appuyé, l'OSD apparaît pour le réglage de l'image. Un écran apparaît pour mettre en surbrillance la sélection du mode Image (Picture).

Utilisez le bouton ◄ ou ► pour choisir l'une des options Personnalisé, Standard, Film, Jeu, Vive, Football, Golf, Basketball et Baseball.

Vous pouvez modifier tous les réglages d'image à votre gré.

Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Rétroéclairage

Appuyer sur le bouton **MENU** pour mettre en surbrillance le mode IMAGE.
Appuyez sur **MENU** pour la sélectionner. Un écran s'affiche pour mettre en surbrillance la sélection du rétroéclairage.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler le niveau.
Le niveau de rétroéclairage n'affecte pas la luminosité (niveau du noir) ou le contraste (niveau du blanc) de l'image, il règle simplement l'intensité du tube et affecte la luminosité globale de l'image.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Luminosité

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance la Luminosité.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler le niveau.
La luminosité modifie les niveaux de noir dans l'image. Si la luminosité est trop faible, les détails dans les parties sombres de l'image ne seront pas visibles et si elle est trop élevée, l'image paraîtra délavée.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Contraste

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance le Contraste.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler le niveau.
Le contraste règle le niveau du blanc dans l'image. Si le contraste est trop faible, l'image paraîtra délavée et s'il est trop élevé, les détails dans les parties claires de l'image ne seront pas visibles.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Couleur

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Couleur.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler le niveau.
Ce réglage permet de régler la quantité de couleur de l'image.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Teinte

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l’option Teinte.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler le niveau.
Ce réglage permet de modifier la tonalité chromatique de l'image. La méthode la plus simple pour régler la teinte est de regarder les tons couleur chair et d'effectuer les réglages nécessaires afin d'obtenir une image réaliste. La position par défaut médiane est adéquate dans la plupart des cas. Si les visages paraissent trop orangés, essayez d’abord de réduire le niveau de couleur, un excès de couleur étant souvent la cause d'un tel problème.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Netteté

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l’option Netteté.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler le niveau.
Ce réglage permet de modifier la netteté de l'image.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Fonctions vidéo avancées

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Vidéo avancée et appuyez sur le bouton ► pour la sélectionner. Un nouveau menu s'affiche indiquant quelles fonctions avancées sont disponibles pour effectuer un réglage fin de l'image.

Réduction du bruit (SNR)

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Réduction du bruit. Utilisez cette fonctionnalité pour réduire les défauts de l'image dus à la numérisation du contenu cinétique éventuel de l'image. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour choisir entre les réglages Froid, Ordinateur, Normal ou Personnalisé.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Accentuation des couleurs

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Accentuation des couleurs. Utilisez cette fonctionnalité pour optimiser la qualité de reproduction de l'image.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'un des paramètres de réglage disponibles : Désactivé, Normal, Couleur riche, Vert/chair et Vert/bleu.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Luminance adaptable avancée

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Luminance adaptable avancée. Une image comprenant des zones sombres importantes souffre d'un niveau moyen de l'image (APL) bas et paraît dans l'ensemble trop sombre; l'activation de cette fonctionnalité permet de rehausser ce niveau moyen de l'image et de compenser ainsi la luminance globale de l'image.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'un des paramètres de réglage : Désactivé, Bas, Moyen, Élevé ou Étendu.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Contrôle du rétroéclairage

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance Rétroéclairage. Cette fonction peut être réglée sur Désactivé, DCR ou OPC. Le réglage sur Mega DCR permet aux téléviseurs d'ajuster le rétro éclairage afin d'afficher les scènes sombres ou éclairées avec une qualité plus intense et vivace. OPC (contrôle d'alimentation optimum) abaisse la consommation d'énergie tout en conservant un rapport de contraste correct.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le réglage.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Température de couleur

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance Température de couleur.
Le réglage par défaut est FROID, soit un paramètre de 11000K.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner pour sélectionner l'une des options disponibles : Normal, Ordinateur ou Personnalisée.
Si l'option Personnalisée est choisie, un nouveau menu s'affiche avec les couleurs primaires, rouge, vert et bleu.
Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre la couleur à régler en surbrillance.
Utilisez le bouton ◄ ou ► pour régler la couleur.
Répétez la procédure pour ajuster les autres couleurs si besoin est.

Effet du mode de lissage

L'option de Mode de lissage est une option à commutation qui contrôle l'intensité ou les niveaux d'intensité de la vidéo (lisse et précision) ; c’est une fonction incorporée dans ce modèle de téléviseur.
Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Mode de lissage pour la sélectionner.
Un écran apparaîtra pour l'effet de Mode de lissage.
Utilisez le bouton ◄ ou ► pour sélectionner votre choix. Quatre choix sont disponibles : Désactivé, faible, moyen ou élevé, veuillez choisir votre préférence.

Mode Cinéma réel

L'utilisation de cette option vous permettra de sélectionner les deux nouvelles fonctions intégrées à ce modèle. Ces fonctions sont décrites comme des fonctions opérationnelles conçues pour améliorer la qualité des images ou des programmations étant visualisées.
Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option de Cinéma réel.
Utilisez le bouton ◄ ou ► pour sélectionner votre choix. Il existe trois choix : Désactivé, précision et lisse.

Mode de lissage

Cette fonction vous permet d'augmenter la qualité de l'image au plan du déplacement des scènes auxquelles elle se rapporte, en éliminant les effets de trépidation pendant des scènes à mouvements rapides et pendant les programmes sportifs. En fonction de la qualité du signal reçu, à un effet de halo peut-être visible.

Mode Film

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Vidéo avancée.
Utilisez le bouton ◄ ou ► pour choisir Auto ou Désactivé. En mode Auto, le téléviseur détectera la fréquence trame (par exemple 24 trame par seconde pour le film ou en vidéo normale à 60 trames par seconde). Sur Désactivé, elle restera sur 60 trames par seconde.

MPEG NR (Réduction du bruit MPEG)

Choisissez entre Activé, faible, moyen et fort. Cette fonction réduit les bordures « frisées » entre les couleurs (comme la surface entre un texte blanc sur un arrière-plan noir) et réduit les distorsions de blocs (quand vous observez des blocs sur l'écran).

Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter complètement le menu OSD.

Réinitialisation du mode image

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l’option Réinitialisation du mode image.
Appuyez sur le bouton ► pour restaurer les paramètres d’usine par défaut de l’image.
À un écran s'affichera pour confirmer votre sélection ou pour l'annuler.

Appuyez sur ◄ ou ► pour réaliser la sélection.
Appuyez sur **MENU** pour l'accepter.

Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD. Lorsque le bouton **MENU** est enfoncé, appuyez sur le bouton ▼ et naviguez vers AUDIO. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher la page AUDIO.

Remarque : seuls les paramètres figurant sous l’onglet de réglage de l’image seront réinitialisés.

Réglage de l'entrée audio TVN/TV

Mode audio

Lorsque le bouton **MENU** est appuyé, les menus d'écran (OSD) s'affichent sur la page de réglage de l'IMAGE.
Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance la sélection AUDIO MODE.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner une des options disponibles : Normal, Rock, Pop, Classique ou Jazz.

Appuyez sur **MENU** pour sélectionner le Mode audio pour accéder au réglage présenté ci-dessous (égaliseur, équilibrage, SRS TSHD, SRS TruVolume, sortie audio numérique, sortie audio analogique, synchronisation image/son, réinitialisation du Mode audio).

Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Remarque : le son surround 5.1 est seulement disponible par les connexions TVN/TV.

Égalisateur

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Égalisateur.
Appuyez sur le bouton ► pour commencer le réglage.
Un nouveau menu s'affichera avec les volumes des différentes fréquences (hauteurs tonales).
De la hauteur la plus basse à la plus élevée, il s'agit de 120 Hz, 500Hz, 1.5 kHz, 5 kHz et 10 kHz.
Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre la fréquence à régler en surbrillance.
Utilisez le bouton ◄ ou ► pour régler l'amplification ou l'atténuation. Par exemple, si vous voulez amplifier les graves, mettez 120 Hz en surbrillance et augmentez la valeur.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Remarque : le réglage de l'égaliseur ne sera disponible que lorsque SRS TSHD est désactivé.

Balance

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Balance.
Utilisez ◄ ou ► pour régler la balance gauche/droite.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

SRS TSHD

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option SRS TSHD.
Appuyez sur le bouton ► pour activer (On) ou désactiver (Off) l'ambiophonie simulée.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.
Remarque : les réglages de l'égaliseur ne sont pas disponibles si SRS TSHD est activé.

SRS TruVolume

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance la sélection SRS TruVolume.
Appuyez sur le bouton ► pour activer (On) ou désactiver (Off) l'ambiophonie simulée.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Sortie audio numérique

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Sortie audio numérique.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'option appropriée. Vous avez le choix entre OFF (désactivée), Dolby Digital et PCM.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Haut-parleurs

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Haut-parleurs.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour activer (ON) ou désactiver (OFF) les haut-parleurs internes. Il est conseillé d'éteindre les haut-parleurs internes pour l'écoute de l'audio en provenance d'un système de cinéma maison.
Appuyez une fois sur le bouton **LAST** pour revenir à l'écran précédent, ou de façon répétée pour revenir à l'émission si la tâche est terminée.

Sortie audio analogique

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Sortie audio numérique.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler le signal de sortie audio sur Fixe ou Variable. Si le signal est réglé sur variable, le volume des haut-parleurs externes est modulé en fonction du réglage du volume sur le téléviseur. S'il est fixe, le volume ne peut être modifié qu'au moyen des réglages du système stéréo externe.
Appuyez une fois sur le bouton **LAST** pour revenir à l'écran précédent, ou de façon répétée pour revenir à l'émission si la tâche est terminée.

Synchronisation labiale

Partie intégrante de la technologie avancée de ce téléviseur, Audio Sync ou la synchronisation labiale est une fonctionnalité qui permet de compenser les défauts de transmission des signaux. La synchronisation labiale est conçue pour modifier l'audio d'un programme en cours de visualisation afin qu'il corresponde aux mouvements des lèvres d'une personne parlant sur l'écran. Cette fonctionnalité est intégrée à l'appareil pour fonctionner avec n'importe quel type d'entrée. Pour activer cette fonction, observez la procédure ci-dessous.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour activer l'affichage OSD.
Naviguez vers le menu Audio.
Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour parcourir la liste vers le haut ou vers le bas jusqu'à l'option Synchronisation labiale.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour effectuer le réglage nécessaire.
Appuyez une fois sur le bouton **LAST** pour revenir à l'écran précédent, ou de façon répétée pour revenir à l'émission si la tâche est terminée.

Réinitialisation du mode audio

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Réinitialiser les réglages.
Appuyez sur le bouton ► pour rétablir les paramètres d'usine par défaut de l'audio.
L'option d'accepter ou d'annuler la réinitialisation s'affiche.
Appuyez sur ◄ ou ► pour réaliser la sélection.

Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Remarque : seuls les paramètres figurant sous l'onglet de réglage de l'audio seront réinitialisés.

Configuration du syntoniseur TVN/TV

Au moment de la mise en marche initiale de votre TVHD, vous avez configuré l'appareil sur les canaux TVN/TV au moyen des écrans de configuration initiale (Initial Setup). Si cette procédure n'a pas été exécutée ou si la configuration de l'appareil a été modifiée, il est possible de le faire à partir du menu de RÉGLAGE DU SYNTONISEUR TV.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Mode Syntoniseur

Lorsque le bouton **MENU** est appuyé, les menus d'écran (OSD) s'affichent sur la page de réglage de l'IMAGE. Appuyez sur le bouton ▼ et naviguez vers Télévision.
Appuyez sur le bouton ► pour afficher l'OSD TV.
Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner Câble ou Air (antenne) selon l'équipement connecté à l'entrée TVN/TV.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Recherche automatique

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Recherche automatique.
Appuyez sur le bouton ► pour effectuer une recherche automatique des canaux disponibles. Le téléviseur recherchera automatiquement les canaux analogiques et numériques disponibles.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Recherche partielle de canaux

Si vous pensez que certains canaux n'ont pas été détectés lors de la recherche automatique, vous pouvez effectuer une recherche partielle de canaux dans une plage donnée. Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Recherche partielle de chaînes.
Appuyez sur le bouton ► pour accéder au sous-menu.
Appuyez sur le bouton ► pour que le mode de balayage s'applique aux canaux analogiques, numériques ou analogiques/numériques.
Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option « À la chaîne » et « De la chaîne ». Appuyer sur le bouton ► pour sélectionner la plage des canaux à rechercher.
Appuyez sur **MENU** pour commencer la recherche de canaux.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Saut de canal

Une fois que le téléviseur a mémorisé tous les canaux TVN disponibles, il est probable que le signal de certains canaux soit trop faible pour une bonne qualité d'image ou que vous décidiez d'éliminer l'accès à certains d'entre eux. Sélectionnez le canal que vous souhaitez éliminer, appuyez sur **MENU** et sur les boutons ► pour ouvrir le menu RÉGLAGE DU SYNTONISEUR TV, puis appuyez sur le bouton ▼ pour mettre SAUTER DES CHAÎNES en surbrillance.
Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner le canal à ignorer lors de l'utilisation des boutons CH+ (canal suivant) ou CH- (canal précédent). Vous pourrez toujours sélectionner manuellement ce canal à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

MTS

Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner les différentes langues de transmission de l'audio par le fournisseur ou le diffuseur de signaux du programme en cours de visualisation. Ce signal est généralement et dans la plupart des cas en langue espagnole.
Appuyez sur le bouton ▼ autant de fois que nécessaire pour faire défiler la liste jusqu'à cette option et pour la sélectionner.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour parcourir les paramètres de cette option et effectuer une sélection.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Fuseau horaire

Vérifiez que le fuseau horaire correct est sélectionné afin que les horaires des émissions soient affichés correctement après avoir appuyé sur le bouton GUIDE de la télécommande.
Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Fuseau horaire.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le fuseau horaire correspondant à votre zone de réception.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Heure avancée

Vérifiez que l'heure d'été correcte de votre zone est sélectionnée afin que les horaires des émissions soient affichés correctement après avoir appuyé sur le bouton GUIDE de la télécommande.
Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Heure avancée.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour activer (ON) ou désactiver (OFF) cette fonction.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD. Lorsque le bouton **MENU** est enfoncé, appuyez sur le bouton ▼ pour naviguer vers **RÉGLAGE**. Appuyez sur le bouton► pour afficher la page RÉGLAGE.

Informations du canal

Informations du canal affiche les informations techniques du canal, dont son numéro, sa fréquence, son type de modulation, son état, le rapport de bruit et la force du signal.

Configuration de l'entrée TVN/TV

Langue

Lorsque le bouton **MENU** est appuyé, les menus d'écran (OSD) s'affichent sur la page de réglage de l'IMAGE. Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre RÉGLAGE en surbrillance. Appuyez sur le bouton ►. La page RÉGLAGE apparaît.

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Langue. La langue par défaut est l'anglais.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner Español ou Français.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

PIP (incrustation d'image)

Votre téléviseur possède le mode PIP pour que vous puissiez visualiser deux images en même temps. Lorsque PIP est activé, vous pouvez afficher deux images à la fois. Une image est affichée en tant qu'écran complet (écran principal) et l'autre image est affichée dans une petite fenêtre (sous-écran). Le sous-écran peut être réglé sur petit, moyen grand. Vous pouvez passer du programme de l'image principale au programme du sous-écran PIP. Pour passer du programme de l'écran principal au programme du sous-écran, appuyez sur **SWAP** sur la télécommande. Si vous appuyez à nouveau sur SWAP, vous reviendrez au programme de l'écran principal.

Remarque : PIP ne sera disponible que lorsque le les contrôles parentaux sont sur Désactivé.

Remarque : PIP ne peut être disponible que sur les entrées AV/TV.

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance la sélection PIP (image dans l'image).
Appuyez sur le bouton ►. Un menu distinct apparaît avec les paramètres PIP suivants.

Mode PIP Mode

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option PIP (mode image dans l'image).
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner Off (désactivé), PIP ou POP (surimpression d'image). Dans le mode PIP, un petit sous-écran est superposé à l'écran principal. Dans le mode POP, l'écran principal et le sous-écran sont de la même taille et positionnés l'un à côté de l'autre.

Source PIP

Lorsque PIP ou POP est sélectionné, appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Entrée PIP).
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour choisir la source d'entrée de l'écran secondaire. Les sources d'entrée disponibles varient selon l'entrée utilisée pour l'écran principal; reportez-vous au tableau ci-dessous pour déterminer les entrées qui correspondent au mode PIP/POP.
Reportez-vous aux informations ci-dessous relatives aux sources PIP.

SECONDAIRE / PRINCIPAL	TVN	Téléviseur	AV1	AV2	Composantes 1	Composantes 2	HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI4	RVB
TVN					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Téléviseur					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AV1					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AV2					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Composantes 1	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Composantes 2	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	
HDMI 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
HDMI 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
HDMI 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
HDMI 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
RVB	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	

"✓ » – indique les entrées disponibles en mode PIP ou POP.

Position PIP

Lorsque PIP est sélectionné, appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Position du PIP. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► ou pour choisir où placer l'écran PIP sur l'image de l'écran principal.

Dimensions PIP

Lorsque PIP est sélectionné, appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Dimensions du PIP. Appuyez sur le bouton ◄ or ► pour choisir Petite, moyenne ou grande.

Source audio du PIP

Lorsque PIP ou POP est sélectionné, appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option PIP audio source (source audio du PIP).
Appuyez sur le bouton ◄ or ► pour choisir la source d'entrée audio de l'écran principal ou secondaire.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu OSD.

Minuteur de mise en veille

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance la sélection Minuteur de mise en veille.
Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner le minuteur de mise en veille du téléviseur au bout de 30, 60, 90 ou 120 minutes.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Grand écran

La fonction Grand écran permet de sélectionner la dimension de l'affichage sur l'écran.
Appuyez sur le bouton ▼ de façon répétée pour défiler sur l'option et pour la mettre en surbrillance.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner une option; l'écran sera modifié en fonction de la dimension choisie.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Libellé des entrées

Cette fonction a été ajoutée pour faciliter l'identification et l'appellation des entrées et des signaux télédiffusés. Utilisez jusqu'à huit caractères (lettres, chiffres ou les deux).
Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre cette option en surbrillance.
Appuyez sur le bouton ► pour obtenir l'écran suivant montrant les différentes entrées.
Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner l'entrée à laquelle vous voulez attribuer une étiquette ou un nom (Exemples : magnétoscope, DVD, etc.) qui vous sera facile à reconnaître.
Appuyez sur **MENU** pour aller au premier espace entre crochets [_].
Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner la lettre ou le chiffre destiné à cet emplacement.
Appuyez sur le bouton ► pour passer à l'espace suivant [_] et ainsi de suite.
Utilisez le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner le deuxième caractère du nom donné à cette entrée.
Répétez les deux dernières étapes jusqu'à l'identification complète du nom de l'entrée.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour accepter le nom de l'entrée ou sur le bouton **LAST** pour annuler ce réglage..
Appuyez sur le bouton **LAST** une fois cette étape terminée pour revenir au menu précédent.
Profitez que cette option est activée, pour donner un nom à toutes les entrées utilisées ainsi qu'à celles pour lesquelles vous avez une idée du nom.

Appuyez une fois sur le bouton **LAST** pour revenir à l'écran précédent, ou de façon répétée pour revenir à l'émission si la tâche est terminée.

Sous-titres codés (SC)

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre l'option SC en surbrillance.
Appuyez sur le bouton ►. Un menu distinct apparaît avec les paramètres SC suivants.

SC

Pendant la visualisation d'une émission analogique (NTSC), la fonction SC (sous-tires codés) est disponible via le menu Réglage.
Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option SC (sous-titres codés).
Appuyer sur le bouton ► pour sélectionner SC1, SC2, SC3, SC4, ou Service1, Service2, Service3, Service4, Service 5 ou Service 6.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.
La fonction de sous-titres codés pour la télévision normale est en principe SC1 ou SC2.

Style des sous-titres codés numériques

Quand vous regardez la télévision numérique (TVN), la fonction de style des sous-titres codés numériques est disponible par l'intermédiaire du menu Réglage.
Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance Style SC numérique.
Appuyez sur le bouton ► pour passer à l'écran suivant.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour alterner entre les deux options : Télédiffuseur et Personnalisé.
En mode personnalisé, l'utilisateur peut choisir comment les sous-titres codés seront affichés en modifiant les divers paramètres suivants : **Taille des caractères, Couleur des caractères, Opacité des caractères** (transparence des lettres), **Couleur de l'arrière-plan** (couleur du fond d'affichage du sous-titrage), **Opacité de l'arrière-plan** (pour voir ou non la scène à travers le pavé de texte), **Couleur de la fenêtre** (couleur de fond de l'affichage des caractères) et enfin **Opacité de la fenêtre** (transparence de l'affichage des caractères). Aucune recommandation n'est donnée pour le réglage de ces paramètres car ils dépendent strictement de vos goûts personnels.
Appuyez sur le bouton **LAST** plusieurs fois pour quitter les menus d'écran.

Position H/V

Remarque : ces fonctions ne seront pas disponibles pour les canaux numériques.

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l’option Position H/V.
Appuyez sur le bouton ►. Un menu distinct apparaît avec les réglages Position H/V suivants.

Position H

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Déplacement horizontal.
Appuyez sur le bouton ► pour commencer à régler la position horizontale de l'image.
Utilisez le bouton ◄ or ► pour régler la position horizontale.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Position V

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Déplacement vertical.
Appuyez sur le bouton ► pour commencer à régler la position verticale de l'image.
Utilisez le bouton ◄ ou ► pour régler la position verticale.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Taille H

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Taille horizontale.
Appuyez sur le bouton ► pour commencer à régler la dimension horizontale de l'image.
Utilisez le bouton ◄ ou ► pour régler la dimension horizontale.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Taille V

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Taille verticale.
Appuyer sur le bouton ► pour commencer à régler les dimensions verticales de l'image.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler la dimension verticale.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Contrôle parental entrée TVN/TV

La fonction de contrôle parental, si activée (ON), permet de limiter l'accès à certains canaux ou certaines émissions. Les émissions, films et canaux sélectionnés ne sont disponibles qu'une fois le mot de passe saisi et accepté par le téléviseur.

Lorsque le bouton **MENU** est appuyé, les menus d'écran (OSD) s'affichent sur la page de réglage de l'IMAGE.
Appuyez sur le bouton ▼ pour afficher la page RÉGLAGE.
Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Contrôle parental, puis sur le bouton ►.

Le mot de passe doit être préalablement saisi pour que le téléviseur puisse continuer avec les réglages de contrôle parental. Le mot de passe prédéfini en usine est 0 0 0 0. Si vous prévoyez d'utiliser la fonction de contrôle parental, nous vous conseillons de changer ce mot de passe par défaut.

Remarque : veillez à noter le mot de passe et à le conserver dans un endroit sûr. La fonction Réinitialiser tous les réglages (voir page 55) NE RÉINITIALISE PAS le mot de passe.

Blocage des canaux

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance Blocage des canaux.
Appuyez sur le bouton ► pour passer à l'écran suivant.
Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance le canal que vous voulez interdire.
Appuyez sur le bouton **MENU** pour interdire le canal en surbrillance.

Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Classification de la télévision aux États-Unis

Suivez la procédure décrite dans la section précédente (4.6) afin d'afficher le menu du contrôle parental, puis appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance Classification des émis de TV aux États-Unis). Appuyez sur le bouton ► pour afficher la fenêtre de gestion des classifications TV.

Dans cette fenêtre, il est possible de personnaliser le blocage selon les classifications TV suivantes :
Y – Tous les enfants
Y7 – Enfants plus âgés
G – Tout public
PG – Surveillance parentale suggérée
14 – Parents sérieusement mis en garde
MA – Adultes uniquement

Il est également possible de personnaliser le blocage des classifications TV pour le contenu suivant :
A – Toutes les sous-classifications
D – Dialogue à caractère sexuel
L – Vulgarités
S – Scènes à caractère sexuel explicite
V – Violence
FV – Violence fictive

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour naviguer entre les diverses options.
Appuyez sur le bouton **MENU** pour bloquer (interdire) ou autoriser (déverrouiller).

Classification des films aux États-Unis (pour les États-Unis))

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance Classification des films aux États-Unis.
Appuyez sur le bouton ► pour afficher la fenêtre de blocage des classifications de films.
Dans la fenêtre de gestion des classifications de films, il est possible de personnaliser le blocage des classifications de films suivantes :
G – Tous publics
PG – Surveillance parentale suggérée
PG-13 – Enfants de 13 ans ou plus
R – Adultes uniquement
NC-17 – Interdit aux mineurs de moins de 17 ans
X – Interdit aux mineurs de moins de 17 ans
Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour naviguer entre les différentes options.
Appuyez sur le bouton **MENU** pour bloquer (interdire) ou autoriser (déverrouiller).

Classification du Canada anglophone

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Classification du Canada anglophone.
Appuyez sur le bouton ► pour afficher la fenêtre de gestion des classifications du Canada anglophone.
Dans cette fenêtre, vous pouvez personnaliser le blocage des classifications suivantes :

C – Enfants
C8+ – Enfants de 8 ans ou plus
G – Programmation générale destinée à tous les les publics
PG – Surveillance parentale suggérée
14+ – 14 ans et plus
18+ – Programmation pour adultes

Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour naviguer entre les différentes options.
Appuyez sur le bouton **MENU** pour bloquer (interdire) ou autoriser (déverrouiller).

Classification du Canada francophone

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Classification du Canada francophone.
Appuyez sur le bouton ► pour afficher la fenêtre de gestion des classifications du Canada francophone.
Dans cette fenêtre, vous pouvez personnaliser le blocage des classifications suivantes :

G – Tous publics
8 ans+ – Général – n'est pas recommandé pour les jeunes enfants
13 ans+– Déconseillé aux enfants de moins de 13 ans
16 ans+– Déconseillé aux enfants de moins de 16 ans
18 ans+– Pour adultes uniquement

Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour naviguer entre les différentes options.
Appuyez sur le bouton **MENU** pour bloquer (interdire) ou autoriser (déverrouiller).

Classification TVN

Cette option permet de mettre à jour le tableau TV ou Film des différentes classifications pour les programmes diffusés dans votre zone locale ou régionale. Ceci permet à la fonction de contrôle parental du téléviseur de disposer de la dernière base de données pour un signal numérique. L'activation de cette option peut être disponible ultérieurement. Cette option fonctionne comme suit : chaque fois que le Contrôle parental est utilisé et que cette option a été activée dans votre zone, l'option Vérification de nouvelle classification TVN éventuelle est d'une couleur unie pour indiquer qu'une mise à jour est disponible pour actualiser les tableaux de classification. Une fois le mot de passe entré, le menu Parental s'affiche et vous devez procéder comme suit :
Observez l'état de **Classification TVN**. Si l'option est estompée, aucune mise à jour n'est disponible (l'option n'est pas activée dans votre zone).
Si elle n'est pas estompée, appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour la sélectionner.
Appuyez sur le bouton ► pour exécuter cette opération. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette procédure.
Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner une autre option de ce menu et la régler.

Appuyez une fois sur le bouton **LAST** pour revenir à l’écran précédent, ou de façon répétée pour revenir à l’émission si la tâche est terminée.

Interdire une émission TV non classifiée

Effectuez la procédure de la section précédente (voir page 55) pour afficher le menu de contrôle parental et appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance Bloq. les émis non classifiées.

Appuyez sur le bouton ► pour activer ou désactiver le blocage des émissions qui ne sont pas classifiées.

Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Modification du mot de passe

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance Modification du code d'accès.
Appuyez sur le bouton ► pour afficher l'écran du nouveau mot de passe.
Entrez le nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide des boutons numériques de la télécommande. Entrez-le une deuxième fois pour confirmer sa saisie.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Remarque : veillez à noter le mot de passe et à le conserver dans un endroit sûr. La fonction Réinitialiser tous les réglages (voir page 55) NE RÉINITIALISE PAS le mot de passe.

Infos Système

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre **Système information** en surbrillance.
Appuyez sur le bouton ►. Un nouveau menu apparaîtra qui affiche les informations techniques y compris le nom du modèle, la version et la révision du micrologiciel, le type de source et la résolution.

Réinitialisation du système

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre **Réinitialiser le système** en surbrillance.
Appuyez sur le bouton ►. Un nouveau menu apparaîtra.

Assistant d'installation

Utiliser cette fonction pour revenir au Réglage initiale lorsque le téléviseur a été utilisé pour la première fois. Utilisez cette fonction si vous souhaitez bénéficier d'une configuration guidée lorsque vous réinstallez votre téléviseur. Veuillez vous reporter au chapitre 3 pour de plus amples informations.

Remarque : les canaux préalablement balayés seront éliminés.

Réinitialisation de tous les paramètres

Cette fonction permet de réinitialiser le téléviseur sur les réglages par défaut d'usine.
Un message s'affiche sur l'écran pour confirmer que vous voulez réinitialiser les paramètres sur leurs valeurs d'usine.

Utilisez le bouton ◄ ou ► pour mettre en surbrillance votre sélection.
Appuyer sur **MENU** pour confirmer la sélection.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir à l'affichage du menu précédent ou plusieurs fois sur **LAST** pour revenir à votre programme si la tâche a été réalisée.

Remarque : ceci ne réinitialise **PAS** le mot de passe du contrôle parental.

Réglage de l'image de l'entrée HDMI

Le menu Réglage de l'image fonctionne de la même manière pour l'entrée HDMI que pour l'entrée TVN/TV. Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Réglage de l'entrée audio HDMI

Le menu Réglage de l'audio fonctionne de la même manière pour l'entrée HDMI que pour l'entrée TVN/TV.

Réglage de l'entrée HDMI

Le menu Réglage fonctionne de la même manière pour l'entrée HDMI que pour l'entrée TV. La différence de menu réside en l'absence des réglages de TVN/TV ou du contrôle parental.

Réglage de l'image d'entrée vidéo

Le menu Réglage de l'image fonctionne de la même manière pour les entrées vidéo (composantes et AV) que pour l'entrée TVN/TV.

Réglage de l'audio de l'entrée vidéo

Le menu Réglage de l'audio fonctionne de la même manière pour les entrées vidéo (composantes et AV) que pour l'entrée TVN/TV.

Réglage de l'entrée vidéo

Le menu Réglage fonctionne de la même manière pour les entrées vidéo (composantes et AV) que pour l'entrée TV. La différence de menu réside en la présence d'un paramètre de phase automatique dans le sous-menu Position H/V lors de l'utilisation de l'entrée composantes.

Phase automatique (pour l'entrée composantes)

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Position H/V.
Appuyez sur ► pour afficher le sous-menu Position H/V.
Appuyez sur ▼ pour mettre Phase auto en surbrillance.
Appuyez sur ► pour exécuter cette option. Le téléviseur recherche automatiquement la phase du signal pour régler l'image.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Contrôle parental de l'entrée vidéo

Le menu Contrôle parental fonctionne de la même manière pour les entrées vidéo (composantes et AV) que pour l'entrée TVN/TV.

Réglage de l'image de l'entrée PC

Le menu Réglage de l'image fonctionne de la même manière pour l'entrée PC que pour l'entrée TVN/TV pour le rétroéclairage, le contraste, la luminosité et la température des couleurs.

Réglage automatique

Lorsque le bouton **MENU** est appuyé, les menus d'écran (OSD) s'affichent sur la page de réglage de l'IMAGE.
Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance Réglage automatique.
Appuyez sur la touche ► pour que le téléviseur haute définition se règle automatiquement sur le signal de synchronisation de l'ordinateur.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Taille H

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Taille horizontale.
Appuyez sur le bouton ► pour commencer à régler la dimension horizontale de l'image.
Utilisez le bouton ◄ ou ► pour régler la dimension horizontale.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Position H

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Déplacement horizontal.
Appuyez sur le bouton ► pour commencer à régler la position horizontale de l'image.
Utilisez le bouton ◄ or ► pour régler la position horizontale.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Position V

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option Déplacement vertical.
Appuyez sur le bouton ► pour commencer à régler la position verticale de l'image.
Utilisez le bouton ◄ ou ► pour régler la position verticale.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Réglage fin

Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance Réglage fin.
Appuyez sur le bouton ► pour commencer le réglage fin du signal vers l'ordinateur.
Utilisez le bouton ◄ ou ► pour effectuer le réglage fin.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur le bouton **LAST** pour quitter le menu OSD.

Réglage de l'entrée audio du PC

Le menu Réglage de l'audio fonctionne de la même manière pour l'entrée PC que pour l'entrée TVN/TV.

Configuration de l'entrée du PC

Le menu Réglage fonctionne de la même manière pour l'entrée PC que pour l'entrée TVN/TV. La différence du menu consiste en l'absence de sous-titrage.

Explication des fonctions de visualisation

Votre téléviseur haute définition offre les modes de visualisation suivants. Utilisez la télécommande pour changer de mode en suivant les instructions de la page 34.

Modes de visualisation

Mode normal

Le format d’écran d’origine de 4:3 (source en 1.33:1) est conservé, des barres noires sont donc ajoutées sur la gauche et la droite de l’image affichée. Les émissions de télévision standard sont présentées avec un format d'écran de 4:3. Les films en format 4:3 peuvent être qualifiés de recadrés ou plein écran. Ces films sont filmés à l’origine en 16:9 (grand écran) et ensuite modifiés pour une adaptation aux écrans de télévision traditionnels (4:3).

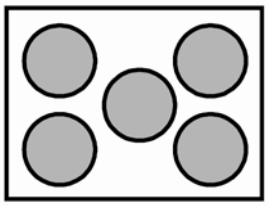

Mode Complet

Le mode Complet vous permet de visualiser l'image dans son entier. Recommandé pour HDMI et RVB/Image d'ordinateur pour que vous puissiez voir l'image en entier sans devoir l'étendre au-delà de la zone de visualisation. En présence de bruit le long de la bordure, passez sur Zoom 1, seulement pour 720p, 1080i, 1080p.

Zoom 1

Lors de la visualisation d'une émission standard ou d'un film plein écran dans ce mode, l'image affichée est étirée de façon proportionnelle pour remplir l'écran du téléviseur. Lors de la visualisation d'une émission ou d'un film au format grand écran (source en 1.78:1), l'image remplit l'écran du téléviseur. En cas de visualisation d'une émission d'un film au format grand écran (source en 1.85:1 ou 2.35:1), des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran.

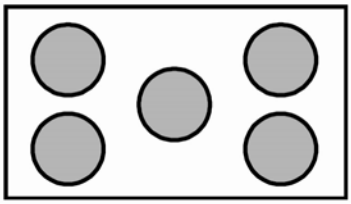

Zoom 2

Zoom avant en réduisant les parties supérieures et inférieures de 14 % pour les films de résolution 2.35:1. Pour 480i/p, 4:3 seulement.

Mode Étiré

Quand vous regardez un programme pour écran large (source 1,78:1) avec des barres noires sur les côtés, l'image affichée s’étire pour remplir l'écran du téléviseur. Les personnes paraissent plus larges qu’elles ne le sont. En cas de visualisation d'une émission d'un film au format grand écran (source en 1,85:1 ou 2,35:1), des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran. Cette fonction n'est disponible que si vous regardez un programme pour écran large.

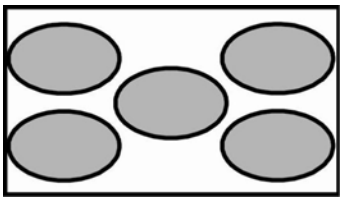

Mode panoramique

Lors de la visualisation d'une émission standard ou d'un film plein écran dans ce mode, l'image au format 4:3 (source de 1,33:1) est étirée horizontalement des deux côtés pour remplir l'écran du téléviseur. Le centre de l'image n'est pas étiré.

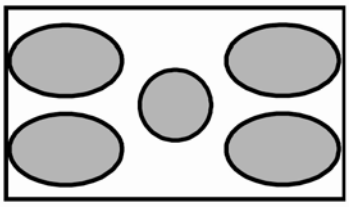

Maintenance et dépannage

Maintenance

Important

1. Vérifiez que le câble d'alimentation est débranché avant de nettoyer le téléviseur.
2. N'utilisez aucun solvant volatil comme le toluène, la colophane ou l'alcool pour nettoyer le téléviseur. Ces produits chimiques peuvent endommager le boîtier, le verre de l'écran, la télécommande et écailler la peinture.

Nettoyage du boîtier et de la télécommande

1. Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage.
2. Si le boîtier ou la télécommande est très sale, utilisez un chiffon doux humidifié de produit nettoyant neutre dilué pour nettoyer l'écran d'affichage. Essorez le chiffon avant le nettoyage pour éviter que de l'eau ne pénètre dans le boîtier. Essuyez l'écran avec un chiffon sec après le nettoyage.

Nettoyage de l'écran du téléviseur

1. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer délicatement l'écran.
2. Le verre de l'écran est très fragile. N'utilisez aucun objet à bords coupant ou tranchant pour éviter de le rayer. Ne vous appuyez pas ou ne tapez pas sur l'écran pour éviter de le fendre. Si l'écran est très sale, utilisez un chiffon doux humidifié de produit nettoyant neutre dilué pour le nettoyer. Essorez le chiffon avant le nettoyage pour éviter que de l'eau ne pénètre dans le boîtier. Essuyez l'écran avec un chiffon sec après le nettoyage.

Guide de dépannage

En cas de défaillance du téléviseur ou de changement important au niveau de ses performances, vérifiez l'écran selon les instructions suivantes. N'oubliez pas de vérifier les périphériques afin de déceler la source de la défaillance. Si l'écran ne fonctionne toujours pas comme prévu, contactez VIZIO pour toute assistance en appelant le 1-877-MYVIZIO (698-4946) ou envoyez-nous un courriel à techsupport@vizio.com.

Problème	Solution
Pas d'alimentation.	Vérifiez que le bouton d'alimentation est sur ON (logo VIZIO blanc). Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est correctement connecté à la prise secteur. Branchez un autre appareil électrique (comme par exemple une radio) sur la prise secteur pour vérifier qu'elle est à la bonne tension.
Pas de son.	Vérifiez la connexion audio. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton MUTE (sourdine) de la télécommande pour que MUTE disparaisse de l'écran. Vérifiez les paramètres audio; le système audio du téléviseur peut être réglé sur SAP (seconde piste audio), min (mininum) ou speakers off (haut-parleurs éteints). Appuyez sur Volume + (flèche vers le haut) de la télécommande. Vérifiez que le casque d'écoute n'est pas branché.
Si l'écran est noir.	Vérifiez les connexions en entrée.
L'appareil est bien sous tension, mais il n'y a pas d'image à l'écran.	Vérifiez que le câble vidéo fourni avec le téléviseur est bien connecté au port de sortie vidéo correct à l'arrière du magnétoscope et du téléviseur. Vérifiez que les câbles connectés au téléviseur sont branchés sur les sorties correctes du décodeur, du lecteur DVD, etc. Réglez la luminosité et le contraste. Vérifiez les paramètres de source.
Les couleurs semblent être incorrectes ou anormales.	Si l'une des couleurs manque (rouge, vert, bleu), vérifiez que le câble vidéo est bien connecté.
Les boutons de commande ne fonctionnent pas.	Appuyez sur un seul bouton à la fois.
La télécommande ne marche pas.	Vérifiez que les piles sont correctement installées. Les piles sont peut-être faibles, remplacez-les et testez à nouveau la télécommande. Vérifiez que vous avez sélectionné TV sur la télécommande.
Des problèmes de qualité d'image semblent se produire.	Pour une qualité d'image optimale, regardez de préférence des émissions pour écran panoramique HD. Si aucun contenu HD n'est disponible, visualisez en définition standard à partir d'une source numérique. La télévision standard analogique sera toujours sensiblement inférieure à la télévision HD car l'écran plat numérique offre une vidéo qui est considérablement de meilleure qualité que celle des anciens téléviseurs, mais qui par conséquent peut par le même biais, présenter des interférences et des défauts difficiles à déceler auparavant.
Il n'est pas possible de voir une image.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur reliée à la terre. Vérifiez que le bouton marche/arrêt est sur marche. Vérifiez que la source d'entrée sélectionnée est raccordée à une source d'entrée qui fonctionne. Si le téléviseur est connecté à un ordinateur en mode RVB ou HDMI, appuyez sur une touche du clavier pour « réveiller » l'ordinateur.
L'image est déformée ou le son est inhabituel.	Il est possible que cela soit dû à des interférences causées par des appareils électroménagers, des véhicules ou des lumières au néon. Si le téléviseur n'est pas installé au mur, essayez de le déplacer pour voir si ce peut être la cause du problème.
L'image a des motifs anormaux.	Vérifiez que le câble de source d'entrée est fermement et correctement connecté à l'arrière du téléviseur. Vérifiez que la source d'entrée vidéo est dans la gamme de celle du téléviseur. Comparez les spécifications de la source d'entrée vidéo avec celles du téléviseur.
L'image affichée ne remplit pas complètement l'écran.	Si le mode RVB est utilisé, vérifiez que la dimension horizontale et la position verticale de l'affichage à l'écran (OSD) sont correctement réglées.

Problème	Solution
	En cas d’utilisation d’un téléviseur, AV-C (Composite), AV-S (S-Video) ou composantes avec une entrée 480i, suivez les instructions de la page 48 pour obtenir le mode d’écran souhaité.
Une image est visible mais aucun son n'est audible.	Vérifiez que le volume n’est pas réglé au minimum. Vérifiez que le son n’est pas mis en sourdine. Vérifiez que les câbles de la source d’entrée audio sont correctement et fermement connectés.
Le téléviseur présente des pixels qui sont toujours sombres ou colorés.	Bien que le téléviseur haute définition soit fabriqué avec une technologie de précision d'un niveau extrêmement élevé, il est cependant possible que certains pixels ne s'affichent pas. Des défauts de pixels dans les limites des spécifications de l'industrie sont inhérents à ce type de produit et ne sont donc aucunement la preuve d'un produit défectueux.
Du « bruit » ou des « parasites » apparaissent sur l’écran.	Quand les capacités numériques du téléviseur haute définition dépassent le signal d’une émission numérique, le signal est converti (augmenté) pour correspondre aux capacités d’affichage du téléviseur. Cette conversion ascendante peut provoquer du bruit ou des parasites.
Le volume change lors du passage à une entrée différente.	Le téléviseur mémorise le niveau de volume de son dernier réglage. Si le niveau sonore d’une autre source est supérieur ou inférieur, le volume change.
Le format d'écran change lors du passage à une entrée différente.	Le téléviseur mémorise le mode de visualisation à partir de la dernière utilisation d’une entrée particulière (AV-C (Composite), AV-S (S-Video), composantes, HDMI et TV).
Conseils pour les utilisateurs de haute définition.	Votre téléviseur haute définition est une plate-forme idéale pour le visionnage de contenu en haute définition. Une qualité d’image optimale s’obtient avec l’entrée HDMI, puis avec YpbPr et enfin RGB (RVB). Toutefois, en raison des différentes pratiques d’émission, il est possible que des déformations d’image se produisent.
Conseils pour les utilisateurs du format boîte aux lettres.	Les versions boîte aux lettres (ou « grand écran ») de films DVD sont le plus souvent formatées pour les télévisions standard 4:3. Le TVHD est capable d’élargir ce contenu afin de remplir la totalité de l’écran, au détriment de la précision de l’image.

Assistance téléphonique et technique

Les produits renvoyés, le sont souvent à cause d'un problème technique plutôt qu'une défectuosité du produit, et entraînent ainsi des frais inutiles d'envoi facturés au client. Le personnel qualifié d'assistance de VIZIO peut souvent résoudre le problème au téléphone. Pour plus d'informations sur le service de garantie ou les réparations suivant le période de garantie, contactez notre service d'assistance au numéro ci-dessous.
Les services clientèle et de qualité font partie intégrante de l’engagement de VIZIO de fournir un service de grande qualité.
Pour toute assistance technique, contactez le service d'assistance technique VIZIO par courriel ou par téléphone.

Courriel : **techsupport@vizio.com**
(877) 698-4946 Télécopie : (949) 585-9563
Heures d'ouverture : Lundi - Vendredi 6 heures à 21 heures
Samedi – Dimanche : 8 heures à 16 heures
Conservez le numéro de modèle, le numéro de série VIZIO et la date d'achat à portée de main avant d'appeler.

VIZIO
Adresse :
39 Tesla
Irvine, CA 92618, États-Unis
Téléphone : (949) 428-2525 Télécopie : 949-585-9514
Internet : **www.vizio.com**

Conformité

Attention : Utilisez toujours un câble d'alimentation correctement relié à la terre. Utilisez les cordons CA répertoriés ci-dessous pour chaque zone.

É.-U.	UL
Canada	CSA
Allemagne	VDE
R.-U.	BASE/BS
Japon	Loi sur le contrôle des appareils électriques

Déclaration sur les interférences radio de la classe B de la FCC

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayez de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
2. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Branchez l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
4. Contactez le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissements :

1. Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes, pourraient rendre nul le droit de l’utilisateur de mettre en service cet équipement.
2. Au besoin, utilisez des câbles d'interface et un cordon d'alimentation CA blindés pour satisfaire aux limites en matière d'émissions.
3. Le fabricant n'est aucunement responsable des interférences radio ou TV qui résulteraient d'une modification non autorisée de cet équipement. Il incombe à l'utilisateur de corriger ces interférence.

Informations diverses

Spécifications

Spécifications		
Panneau	**SV420M-C :** 42 pouces en diagonal, format d'image de 16:9; **SV470M-C :** 47 pouces en diagonal, format d'image au 16:9	
Résolution	1920 x 1080 pixels	
Pas du masque (point)	**SV420M-C :** 0,4845 mm (H) x 0,4845 mm (V); **SV470M-C :** 0,5415 mm (H) x 0,5415 mm (V)	
Compatibilité d'affichage	FHDTV (1080P)	
Couleurs	1,06 milliard	
Luminosité cd/m^2 (typique)	500 nits	
Contraste	50 000:1 (avec DCR)	
Temps de réponse	5 ms (typique)	
Angle de visualisation	>178° (horizontal/vertical)	
Entrées	1x HF 2 entrées vidéo composite et audio stéréo (une audio stéréo partagée avec l'entrée composantes) 1 arrière, 1 latérale 1 entrée S-Video	2 entrées composantes et audio stéréo (une audio stéréo partagée avec l'entrée composite) 4x HDMI, 3 arrière, 1 latérale 1x RVB 1x USB (service only)
Sorties	1 sortie audio numérique optique SPDIF, 1 sortie casque d'écoute	
Fonctionnalités	FHDTV 1080P, HDMI v1.3(Deep color), filtre en peigne 3D, Technologie Rapport de contraste dynamique, Port jeux en HD, Ampli audio numérique, Dolby Digital pour ATSC/QAM, compatibilité des signaux : 480i (SDTV), 480P (EDTV), 720P (HDTV), 1080P (HDTV), 1080P(FHDTV), saut/ajout de canaux, dénomination des entrées/de la vidéo, sous-titres, contrôle parental /V-Chip 2.0, PIP/POP, SRS TSHD, SRS TruVolume. Syntoniseur ATSC/Clear QAM, décodage vidéo NTSC Video par HF ou vidéo composite, 3:2 ou 2:2 Reverse Pull-Down, Motion Adaptive De-Interlace, vidéo à balayage progressif via vidéo composantes/VGA/HDMI, FHDTV via HDMI ou vidéo composantes, réglage de la température de couleur sur 6500K/9300K/11000K, réglage indépendant du rouge/vert/bleu pour un réglage précis de la température de couleur, compatibilité des signaux 480I(SDTV), 480P(EDTV), 720P(HDTV), 1080I(HDTV), and 1080P(FHDTV), pris en charge ordinateur à 480P(EDTV), 720P(HDTV), 1080i(HDTV) et 1080P(FHDTV), pris en charge ordinateur à 640x480/800x600/1024x768/1360x768/1920x1080 via VGA/HDMI	
Fonctions spéciales	• MEMC, écran 120 Hz • DCR • Contrôle optimal de l'alimentation pour réduire la consommation moyenne	
Haut-parleurs	2 haut-parleurs intégrés de 10 W	
Durée de vie de l'écran	50 000 heures à la moitié de la luminosité d'origine	
Alimentation		
Entrée	Connecteur IEC pour alimentation directe	
Plage de tension	100~240 V ca à 50/60Hz	
Consommation d'électricité	**SV420M-C :** 151 W (moyenne); <0,3W en veille; **SV470M-C :** 182 W (moyenne); <0,4 W en veille	
Conditions ambiantes		
En fonctionnement	Température : 5 °C à 35 °C, humidité relative : 20 à 80 %, altitude : 0 à 4 000 m (14 000 pieds)	
Hors fonctionnement	Température : -20 °C à 50 °C, humidité relative : 10 à 90 %, altitude : 0 à 12 000 m (40 000 pieds)	
Dimensions	**SV420M-C** 100.1 cm W x 68.88 cm H x 24.13 cm D avec le support, 100.1 cm W x 65.1 cm H x 9.65 cm D sans le support **SV470M-C :** L 111,4 cm x H 75,4 cm x P 254,9 cm (L 43,85 po x H 29,67 po x P 10,04 po) avec le support, L 111,4 cm x H 90,0 cm x P 3,25 cm (L 43,85 po x H 28,15 po x P 4,07 po) sans le support	

Poids net	**SV420M-C :** 16.66 kg (36.75 lbs) sans support, 17.44 kg (38.45 lbs) avec support **SV470M-C :** 22.62 kg (49.89 lbs) sans support, 20.24 kg (44.64 lbs) avec support
Poids brut	**SV420M-C:** 23.46 kg (51.74 lbs); **SV470M-C:** 29.17 kg (64.33) lbs
Certifications	CSA/CSA-US, Classe B de la FCC
Conformités	Energy Star 3.0. ATSC Spec A/65, EIA/CEA-766-A

*Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation.

Glossaire – Définitions standard

Télévision analogique : système actuel de télévision utilisant les ondes radioélectriques pour transmettre et afficher les images et le son.
Format d'image (4:3) : « format d'image » traditionnel de la télévision, c'est-à-dire la largeur de l'écran par rapport à sa hauteur. Par exemple, un écran de télévision de 32 pouces (81,3 cm) aura une largeur de 28 pouces (63,5 cm) et une hauteur de 19 pouces (48,2 cm).
Format d'image (16:9) : format d'image des « téléviseurs grand écran », qui ressemble plus à un écran de cinéma qu'à un téléviseur traditionnel. Par exemple, un écran de télévision de 32 pouces (81,3 cm) aura une largeur de 28 pouces et une hauteur de 16 pouces (48,2 cm).
Télévision numérique (TVN) : télévision transmise et affichée par ondes radioélectriques contenant des informations numériquement codées pour en améliorer la qualité et l'efficacité.
Télévision à définition étendue (TVDE) : transmission de télévision numérique de qualité supérieure à la TVDS avec un minimum de 480P, dans un écran 16:9 ou 4:3 et avec un son ambiophonique numérique Dolby. 480P est la qualité utilisée par la plupart des lecteurs DVD. La TVDE délivre 300 à 400 000 pixels.
Écran TVHD (parfois appelé prêt pour la TVHD) : téléviseur capable de présenter les émissions TVHD si un syntoniseur TVHD séparé, un décodeur HD câblé ou un décodeur HD satellite est installé.
Syntoniseur TVHD (aussi : décodeur, récepteur) : appareil capable de recevoir et d'émettre des signaux d'affichage TVHD. Il peut être autonome ou intégré dans le téléviseur.
Télévision à haute définition (TVHD) : écran avec la meilleure qualité d'image, panoramique (16:9) avec au moins 720 lignes balayées progressivement (720P) ou 1080 lignes entrelacées (1080i) et un son ambiophonique numérique Dolby. La TVHD offre de 900 000 à 2,1 millions de pixels.
TVHD intégrée : TVHD dont le syntoniseur numérique est intégré dans le téléviseur. Aucun décodeur séparé n'est nécessaire pour recevoir les signaux de TVN en direct.
Balayage interlacé : manière de balayer les lignes verticales sur une image TV en balayant d'abord toutes les lignes impaires et en comblant ensuite instantanément avec les lignes paires.
Prêt à l'emploi ou à être utilisé avec un câble numérique : TVN ou autre appareil pour consommateurs à câbles numériques, qui se branche directement dans la prise et ne nécessite pas de décodeur séparé. Les propriétaires de téléviseurs prêt à l'emploi doivent obtenir une carte auprès de leur câblodiffuseur afin de pouvoir visualiser les émissions cryptées.
TV à définition standard (TVDS) : transmission de télévision numérique de base qui peut être visualisée avec moins de 480 lignes balayées progressivement (480P) dans un format 16:9 ou 4:3. La qualité du système actuel de télévision analogique est de 480 lignes interlacées (480i).

Source : Buying a Digital Television, CEA, HDTV Guide, 2005

Remarque : la Commission fédérale des communications (FCC), la Consumer Electronics Association (CEA) et la Consumer Electronics Retailers Coalition (CERC) américaines ont élaboré une nouvelle fiche de conseils disponible aux revendeurs de télévision numérique (TVN) pour reproduction et distribution aux clients sur les lieux de vente. Le fichier peut être téléchargé en ligne sur **www.dtv.gov**. Sur ce site, vous pouvez vérifier les autres informations pratiques que la FCC met à disposition des consommateurs qui veulent en savoir davantage sur le passage de l'analogique au numérique.

Garantie limitée de produit

VIZIO fournit une « GARANTIE LIMITÉE D’UN AN » contre les vices de fabrication et de matériaux au premier acheteur d'un téléviseur VIZIO neuf acheté auprès d'un revendeur américain agréé VIZIO et utilisé dans les cinquante (50) États-Unis ou à Porto Rico.

Responsabilité de VIZIO

Les téléviseurs VIZIO neufs achetés auprès d'un revendeur américain agréé VIZIO et utilisés dans les cinquante (50) États-Unis ou à Porto Rico sont garantis être exempts de vices de fabrication et de matériaux pendant un (1) an à partir de la date de l'achat au détail d'origine. Si le téléviseur n'est pas conforme à cette garantie limitée, VIZIO le répara ou le remplacera à sa seule discrétion et selon son choix.

Main-d'œuvre

Pendant la période de garantie limitée d'un an, VIZIO fournira, lorsque nécessaire, la main-d'œuvre pour réparer un défaut de fabrication. Les réparations requises sur les téléviseurs de dimensions supérieures ou égales à trente (30) pouces seront effectuées sur le site d'installation du téléviseur. La détermination de la réalisation de la réparation sur site dépend du défaut de fabrication et de la seule discrétion et du choix de VIZIO. Les réparations requises sur les téléviseurs de dimensions inférieures à trente (30) pouces seront généralement effectuées au centre de réparation de VIZIO.

Pièces

Les réparations peuvent être effectuées avec des pièces neuves ou re- certifiées, ou l'appareil entier peut être remplacé par un appareil neuf ou re-certifié, à la seule discrétion et au choix de VIZIO. Les pièces de rechange ou les appareils de rechange fournis dans le cadre cette garantie limitée sont garantis pour la partie restante de la période de garantie d'origine ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la réparation ou du remplacement de garantie, en prenant la dernière échéance.

Comment obtenir un service de garantie

Pour obtenir un service de garantie, contactez l'assistance technique de VIZIO par courriel à TechSupport@VIZIO.com, par téléphone au 877-MYVIZIO (877-698-4946) ou par courrier postal à VIZIO Technical Support, 39 Tesla, Irvine, CA 92618. Vous devez fournir le modèle, le numéro de série et la date de l'achat. L'assistance technique de VIZIO est disponible de 6 heures à 19 heures, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi et de 10 heures à 14 heures, heure normale du Pacifique, le samedi et le dimanche. Notez que les heures lors des jours fériés peuvent varier. Pour des informations actualisées, veuillez visiter le site www.VIZIO.com.

VIZIO se réserve le droit d'évaluer toute réclamation en garantie et de déterminer si les défauts ou dégâts sont couverts par cette garantie limitée. Si une réclamation n'est pas couverte par cette garantie, vous serez contactés afin de déterminer si VIZIO doit réparer le dommage avec frais ou si le produit doit vous être renvoyé tel que reçu par le technicien réparation ou le centre de réparation.

Les pièces et la main d'œuvre qui sont de la responsabilité de VIZIO dans le cadre de cette garantie limitée seront fournies sans frais. Toutes les autres réparations seront facturées au client. VIZIO se réserve le droit de facturer le client pour tout appel de service concernant ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée. Veuillez consulter votre manuel de l'utilisateur avant de demander un service de garantie afin d'éventuellement éviter un appel de service et des frais de service.

Veuillez vous reporter au verso de cette page pour des informations complémentaires sur l'obtention d'un service de garantie.

VEUILLEZ NE PAS RENVOYER VOTRE APPAREIL À VIZIO SANS AUTORISATION PRÉALABLE.

Ce qui n'est pas couvert

Cette garantie limitée ne couvre pas ce qui suit : défauts esthétiques; dégâts, dysfonctionnements ou défaillances résultats de l'expédition ou du transport, installation incorrecte ou défaillante, abus, utilisation contraire aux instructions fournies, fonctionnement sur des alimentations électriques inappropriées, produits non fournis par VIZIO, modification, altération, mauvais entretien ou trafiquage; dommages provoqués par le feu, l'eau, la foudre, des sautes de tension, des conditions environnementales anormales ou des calamités naturelles; usure normale; performance visuelle ou audio insatisfaisante non provoquée par un défaut de fabrication ou téléviseurs avec un numéro de série manquant ou illisible. L'exploitation du téléviseur à des fins commerciales, dans des applications ou utilisations pour lesquelles il n'est pas prévu n'est pas couverte par cette garantie limitée. « L'empreinte d'image », provoquée par des images statiques sur l'écran pendant des périodes prolongées ou par des niveaux excessifs de luminosité et de contraste, n'est pas couverte par cette garantie limitée. L’installation, la dépose, le transport et la réinstallation d'un téléviseur et la maintenance et le nettoyage de routine ne sont pas couverts par cette garantie limitée.
IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRES QUE CELLES RÉPERTORIÉES OU INDIQUÉES CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE MARCHANDISAGE OU D'ADAPTABILITÉ À UN OBJECTIF PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DÉFINIE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE VIZIO CONCERNANT UNE OU TOUTES LES PERTES ET DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CAUSE QUELLE QU’ELLE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, LES DOMMAGES ALLÉGUÉS OU DES BIENS DÉFECTUEUX, QUE CES DÉFAUTS PUISSENT ÊTRE DÉCOUVERTS OU SOIENT LATENTS, NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DU TÉLÉVISEUR. VIZIO NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'UTILISATION, DE NE PERTES COMMERCIALES, UNE PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS OU D'AUTRES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT NI LA LIMITATION DE DURÉE D'UNE GARANTIE NI L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DE SORTE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER DANS VOTRE CAS.
Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez aussi disposer d'autres droits qui varient d'un État à une autre. Il s'agit de la seule garantie applicable, personne n'est autorisé à l'étendre ou la modifier ou d'accorder une autre garantie pour le compte de VIZIO.

Responsabilité du propriétaire

Veuillez conserver la facture ou le reçu daté comme preuve de date et de lieu d'achat pour assurer un service de garantie. Cette garantie limitée ne s'applique à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.
Remarque : les conditions du service de garantie peuvent faire l'objet de modifications. Pour les dernières conditions et modalités de la garantie et pour des informations supplémentaires concernant la garantie limitée de produit, veuillez consulter les détails complets en ligne sur le site www.VIZIO.com**.**

Politique de renvoi VIZIO

La politique de renvoi de VIZIO permet le renvoi des produits, achetés directement à VIZIO, par l'acheteur d'origine pendant la période initiale de trente (30) jours suivant la date d'achat. Un numéro d'autorisation de renvoi VIZIO doit d'abord être obtenu comme ci-dessous. Le remboursement sera égal au prix d'achat effectivement payé par l'acheteur moins dix pourcent (10 %) de frais de restockage par article renvoyé. Le port et la manutention ne sont pas remboursables.
Le numéro d’autorisation de renvoi doit d’abord être obtenu auprès du service clientèle de VIZIO en envoyant un courriel à CustomerSupport@VIZIO.com ou en appelant le 949-428-2525, entre 6 heures et 21 heures, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi et entre 10 heures et 14 heures, heure normale du Pacifique, le samedi et le dimanche. Notez que les heures lors des jours fériés peuvent varier. Pour des informations actualisées, veuillez visiter le site www.VIZIO.com.
Les produits doivent être envoyés à l'adresse spécifiée par le service clientèle de VIZIO, ils doivent être expédiés à VIZIO dans l'emballage d'origine avec port prépayé et ils doivent être reçus dans un état neuf

et non utilisé. Le numéro d'autorisation de renvoi doit être inclus dans l'emballage. VIZIO se réserve le droit de déterminer des frais pour les pièces endommagées ou manquantes en plus des dix pourcent (10 %) de frais de restockage.
Les numéros d'autorisations de renvois ne sont valides que quinze (15) jours suivant leur émission. Le client est responsable et doit payer tous les frais d'expédition et assume tout risque de perte ou d'endommagement du produit pendant le transport vers VIZIO. Si le produit est renvoyé à VIZIO (i) sans numéro d'autorisation de renvoi de VIZIO, et /ou (ii) après le délai de quinze (15) jours, et/ou (iii) sans emballage correct, VIZIO se réserve le droit de refuser la livraison d'un tel renvoi ou peut renvoyer l'appareil au client, aux frais de ce dernier, sans remboursement. Cette politique de renvoi ne s'applique pas aux produits défectueux. Veuillez vous reporter à la garantie limitée de produit de VIZIO pour les conditions et modalités de garantie.

Procédure de réparation sous garantie et sur site

La réparation sous garantie et sur site est effectuée sur les téléviseurs réparables de dimensions supérieures ou égales à 30 pouces.
Si l'assistance technique de VIZIO détermine qu'un problème avec un téléviseur rentre dans le cadre des conditions et modalités de la garantie limitée de produit de VIZIO et qu'une réparation sur site peut être effectuée, il sera délivré au client un numéro d'autorisation de réparation sur site et des instructions concernant cette réparation. La détermination de la réalisation de la réparation sur site peut dépendre du défaut de fabrication et de la seule discrétion et du choix de VIZIO. Une preuve d'achat est requise pour confirmer que le produit correspond à la période de garantie limitée d'un an et aux conditions et modalités de la garantie limitée de produit de VIZIO.
Le service de réparation sur site est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire de services tiers de VIZIO. Une fois que VIZIO a fourni au client le numéro d'autorisation de réparation sur site (OSR), le prestataire de services tiers contactera le client et planifiera à la réparation chez le client. La durée totale du processus de réparation, qui comprend le diagnostic de réparation, l'envoi du technicien, l'expédition des pièces de rechange et l'arrangement d'un rendez-vous avec le client, est d'environ trois à cinq jours ouvrés en fonction de la disponibilité de ces facteurs.
S'il s'avère que le produit ne peut pas être apparu sur site, il sera demandé au client d'expédier l'appareil au centre de réparation de VIZIO selon la procédure ci-dessous de rechange de garantie.
VIZIO n'est pas responsable de la désinstallation ou de la réinstallation du produit. Une certaine installation standard peut cependant être effectuée pendant la réparation sur site, à la seule discrétion et au choix de VIZIO. Veuillez vous reporter à la garantie limitée de produit de VIZIO pour les conditions et modalités de garantie.

Procédure de remplacement de garantie

Le remplacement de garantie est généralement effectué sur les téléviseurs qui sont déterminés être économiquement irréparables.

Si l'assistance technique de VIZIO détermine qu'un problème avec un téléviseur correspond aux conditions et modalités de la garantie limitée de produit de VIZIO et qu'une réparation n'est pas économiquement possible, sur la base de certains défauts de fabrication de matériaux et/ou de main-d'œuvre, et/ou à la seule discrétion et au choix de VIZIO, il sera fourni au client un numéro d'autorisation de renvoi et des instructions pour le remplacement. Une preuve d'achat est requise pour confirmer que le produit correspond à la période de garantie limitée d'un an et aux conditions et modalités de la garantie limitée de produit de VIZIO.
Pour les téléviseurs de dimensions supérieures ou égales à quarante-deux (42) pouces, VIZIO couvre généralement les frais de transport et effectue un échange sur site de l'appareil d'origine avec celui de remplacement. Pour les téléviseurs de dimensions inférieures à quarante-deux (42) pouces, le client est responsable des frais de transport au centre de réparation de VIZIO. VIZIO sera responsable des frais de transport de renvoi du centre de réparation au client. Veuillez vous reporter à la garantie limitée de produit de VIZIO pour les conditions et modalités de garantie.

Procédure de réparation sous garantie et par la poste

La réparation sous garantie et par la poste est généralement effectuée sur les téléviseurs de dimensions inférieures à 30 pouces.

Si l'assistance technique de VIZIO détermine qu'un problème avec un téléviseur rentre dans le cadre des conditions et modalités de la garantie limitée de produit de VIZIO et qu’une réparation par la poste peut être effectuée, il sera délivré au client un numéro d'autorisation de renvoi et des instructions concernant cette réparation. Une preuve d'achat est requise pour confirmer que le produit correspond à la période de garantie limitée d'un an et aux conditions et modalités de la garantie limitée de produit de VIZIO.
Il sera fourni au client des instructions d'emballage et d'expédition de l'appareil au centre de réparation de VIZIO. Le carton et le matériau d'emballage d'origine, ou un équivalent désigné par VIZIO, doivent être utilisés. Les frais d'expédition au centre de réparation de VIZIO incombent au client. Une fois le produit réparé et testé, le centre de réparation de VIZIO renvoie l'appareil au client aux frais de VIZIO. VIZIO n'est pas responsable de la désinstallation ou de la réinstallation du produit. Veuillez vous reporter à la garantie limitée de produit de VIZIO pour les conditions et modalités de garantie.

VEUILLEZ NE PAS RENVOYER VOTRE APPAREIL À VIZIO SANS AUTORISATION PRÉALABLE.

Index

Accessoires 9
Câble de sécurité 11
Câble TV
  Connexion composite 20
  Connexion HDMI 18
Cinéma réel 40
Commandes
  Panneau avant 12
Composantes
  Connexion de votre lecteur DVD 23
Configuration du syntoniseur TV 44
Configuration du syntoniseur TVN
  Recherche automatique 44
Configuration du syntoniseur TV
  Heure d'été 46
  Mode Synchroniseur 44
  MTS 45
  Recherche automatique 44
  Recherche partielle de canaux 45
  Sauter un canal 45
Configuration du syntoniseur TVN
  Fuseau horaire 45
  Mode Synchroniseur 44
  MTS 45
  Recherche partielle de canaux 45
  Sauter un canal 45
Connexion
  Caméscope 24
  Coaxiale 21
  Décodeur câble ou satellite 18
  DVD 22
  Magnétoscope 24
  Ordinateur 26
  Récepteur/amplificateur externe 25
Connexion coaxiale
  Câble TV 20
  Décodeur satellite 20
Connexion composite
  Câble TV 20
  Décodeur satellite 20
Contrôle du rétroéclairage 39
Contrôle parental
  Blocage de canal 51
  Classification des films 52
  Classification du Canada anglophone 53
  Classification du Canada francophone 53
  Classification TV 52
  Classification TVN 54
  Interdire une émission TV non classifiée 54
  Modification du mot de passe 54
Décodeur de satellite
  Connexion HDMI 18
Décodeur satellite
  Connexion composite 20
Désassemblage 7
DVI
  Connexion de votre lecteur DVD 22
Effet du mode de lissage 40
Entrée HDMI
  Réglage 56
  Réglage de l'audio 56
  Réglage de l'image 56
Entrée PC
  Configuration 58
  Réglage automatique 57
  Réglage de l'audio 58
  Réglage de l'image 57
Entrée vidéo
  Contrôle parental 57
  Phase automatique 57
  Réglage 56
  Réglage de l'audio 56
  Réglage de l'image 56
Entrées
  Antenne 5
  Connecteurs 17
Entrées
  Panneau latéral 14
Explication des dimensions d'écran 59
Fonction de lissage 40
Fonctions spéciales TV
  Grand écran 48
  Langue 46
  Libellé des entrées 48
  Minuteur de mise en veille 46
  Sous-titres codés 49
Fonctions spéciales TVN
  Grand écran 48
  Langue 46
  Libellé des entrées 48
  Minuteur de mise en veille 46
  PIP 46
  Sous-titres codés numériques 49
Fonctions vidéo avancées
  Accentuation des couleurs 39
  Luminance adaptable 39
  SNR (réduction dynamique du bruit 39
  Température de couleur 39
Garantie 67
Glossaire 66
Guide de dépannage 61
HDMI
  Connexion câble 18
  Connexion satellite 18
Infos Système
  Assistant d'installation 55
Installation de votre téléviseur haute définition 10
Instructions de sécurité 2
Mode Film 40
Modes de visualisation 59
Montage mural 10
Nettoyage du téléviseur VIZIO 60
Nettoyage du téléviseur VIZIO TV 60
OSD
  Réglage de la luminosité 65
  Réglage des couleurs 17
  Réglage du contraste 65
PIP (image dans l'image)
  Dimensions PIP 47
  Mode PIP 47
  Position PIP 47
  Source audio PIP 47
  Source PIP 47
Réduction du bruit MPEG 40
Regarder la télévision
  Obtention des programmes 33
  Première utilisation 28
  Réglages de base 34
Regarder la TV
  Informations sur les programmes 35
Réglage de l'audio TVN
  Réglages de la sortie audio analogique 43

Réglages de synchronisation labiale 43
Réinitialisation du mode audio 44
Sortie audio numérique 43
Surround 43
Réglage de l'audio TVN
Surround 43
Réglage de l'image TV
Rétroéclairage 37
Réglage de l'image TVN
Rétroéclairage 37
Réglage de l'audio TVN
Balance 42
Égalisateur 42
Réglage de l'image
Position horizontale 50
Position verticale 50
Taille horizontale 50
Taille verticale 50
Réglage de l'image PC
Position H/V 50
Position horizontale 58
Position verticale 58
Réglage fin 58
Taille horizontale 58
Réglage de l'image TV
Contraste 37
Couleur 38
Luminosité 37
Netteté 38
Réinitialisation du mode image 41
Teinte 38
Vidéo avancée 39
Réglage de l'image TVN
Contraste 37
Couleur 38
Luminosité 37
Netteté 38
Réinitialisation du mode image 41
Teinte 38
Vidéo avancée 39
Réglages
Défilement des canaux de télévision 34
sélection des dimensions de l'écran 66
Sélection des dimensions de l'écran 24, 59
Volume 12, 34
Réglages du minuteur de mise en veille 48
Réinitialisation de tous les paramètres 55
SC 49
Services de garantie 9
Services d'installation 9
Sortie optique de l'audio 25
S-Video
Connexion de votre lecteur DVD 24
Télécommande 15
Piles 16
Portée 16
Transition vers la TVN 6
TV
Fonctions spéciales 46
Réglage de l'image 37
Réglage de l'audio 42
TVN
Configuration du syntoniseur 44
Fonctions spéciales 46
Réglage de l'image 37
Réglage de l'audio 42
TVN/TV
Contrôle parental 51
Infos Système 55
Réinitialisation du système 55